* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelman tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04276A
Finnish. 01/2004. Rev. 1.2

SAMSUNG

KAKSITAAJUUS-GPRS-PUHELIN SGH-E700

Sisällys

Tärkeitä turvallisuusohjeita 7

Pakkauksen avaaminen..... 9

Puhelin..... 10

Puhelimen osat 10
Näytöt 13
Taustavalo..... 17
Sisäinen antenni..... 17

Käytön aloitus..... 18

SIM-kortin asentaminen/poistaminen 18
Akun asentaminen/poistaminen/lataaminen 19
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen... 23
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen 24

Puhelutoiminnot 26

Puhelun soittaminen 26
Puhelun lopettaminen 29
Puheluun vastaaminen 29
Puhelun hylkääminen 29
Äänenvoimakkuuden säätäminen..... 30
Toimintojen käyttäminen puhelun aikana 31
Kuulokemikrofonin käyttäminen..... 38

Tekstin kirjoittaminen..... 39

Tekstin syöttötilan vaihtaminen 40
T9-tilan käyttäminen..... 41
Kirjaimet-tilan käyttäminen..... 43
Erikoismerkit-tilan käyttäminen 45
Numerot-tilan käyttäminen 45

Valikkojen käyttäminen 46

Valikkotoiminnon valitseminen 46
Valikkotoiminnot 47

Puhelinmuistio-valikko..... 53

Etsi nimi *(Puhelinmuistio 1.1)* 53
Lisää uusi *(Puhelinmuistio 1.2)* 56
Pikavalintaluettelo *(Puhelinmuistio 1.3)* 57
Kopioi kaikki puhelimeen *(Puhelinmuistio 1.4)* 59
Lähetä kaikki infrapunalla *(Puhelinmuistio 1.5)* 60
Poista kaikki *(Puhelinmuistio 1.6)* 62
Aseta oma numero *(Puhelinmuistio 2.1)* 63
Ryhmät *(Puhelinmuistio 2.2)* 64
Muistin tila *(Puhelinmuistio 2.3)* 65
Palveluhakemisto *(Puhelinmuistio 3.1)* 65

Viestit 66

Tekstiviesti *(Valikko 1.1)* 66
Multimediaviesti *(Valikko 1.2)* 72
Vastaaja *(Valikko 1.3)* 83
Valmiit viestit *(Valikko 1.4)* 84
Lähetys *(Valikko 1.5)* 84
Asetukset *(Valikko 1.6)* 86
Muistin tila *(Valikko 1.7)* 89

Viime puhelut..... 90

Vastaamattomat puhelut *(Valikko 2.1)* 90
Vastatut puhelut *(Valikko 2.2)* 91
Soitetut puhelut *(Valikko 2.3)* 91
Poista kaikki *(Valikko 2.4)* 92
Puhelujen kestot *(Valikko 2.5)* 92
Puhelujen kustannukset *(Valikko 2.6)* 93

Ääniaset..... 94

Saapuvat puhelut *(Valikko 3.1)* 94
Viestit *(Valikko 3.2)* 95
Virrankytkentä-ääni *(Valikko 3.3)* 96
Yhteysääni *(Valikko 3.4)* 96
Näppäinääni *(Valikko 3.5)* 96
Minuuttilaskuri *(Valikko 3.6)* 97
Äänetön tila *(Valikko 3.7)* 97

Puhelinaset. 98

Tervehdysviesti *(Valikko 4.1)* 98
Näyttö *(Valikko 4.2)* 99
Kieli *(Valikko 4.3)* 101
Turva-asetukset *(Valikko 4.4)* 102
Soiton toisto *(Valikko 4.5)* 105
Sivunäppäin *(Valikko 4.6)* 106
Faksitila *(Valikko 4.7)* 106
Infrapunan aktivointi *(Valikko 4.8)* 107
Asetusten nollaus *(Valikko 4.9)* 107

Järjestelijä 108

Uusi muistio *(Valikko 5.1)* 108
Kalenteri *(Valikko 5.2)* 110
Muistilista *(Valikko 5.3)* 113
Kello *(Valikko 5.4)* 114
Herätys *(Valikko 5.5)* 116
Laskin *(Valikko 5.6)* 118
Muunnos *(Valikko 5.7)* 119
Ajastin *(Valikko 5.8)* 120
Sekuntikello *(Valikko 5.9)* 121

Verkkopalv. 122

Soitonsiirto *(Valikko 6.1)* 122
Puhelunesto *(Valikko 6.2)* 124
Koputus *(Valikko 6.3)* 127
Verkon valinta *(Valikko 6.4)* 128
Numeron näyttö *(Valikko 6.5)* 129
Aktiivinen linja *(Valikko 6.6)* 129

Huvit 130

WWW-palvelut *(Valikko 7.1)* 130
Media *(Valikko 7.2)* 137
JAVA-maailma *(Valikko 7.3)* 140
Pelit *(Valikko 7.4)* 144

Kamera 148
Ota ja lähetä *(Valikko 8.1)* 148
Omat valokuvat *(Valikko 8.2)* 153
Omat albumit *(Valikko 8.3)* 153
Poista kaikki *(Valikko 8.4)* 154
Asetukset *(Valikko 8.5)* 154
Muistin tila *(Valikko 8.6)* 155

ALS (Alternate Line Service = vuoroittainen linjapalvelu) 156

Ongelmien ratkaiseminen 158

Käyttökoodit 161
Puhelimen salasana 161
PIN-koodi 161
PIN2 162
PUK-koodi 162
PUK2-koodi 163
Puheluneston salasana 163

Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi 164
Radiotaajuusenergialle altistuminen (SAR-tiedot) 164
Akkujen käyttöohjeita 165
Liikenneturvallisuus 167
Käyttöympäristö 167
Elektroniset laitteet 168
Mahdollisesti räjähdysalttiit alueet 170
Hätäpuhelut 170
Muita tärkeitä turvallisuusohjeita 171
Hoito ja huolto 172

Sanasto 174

Hakemisto 178

Pikaohje 183

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ensin.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa on luvatonta ja vaarallista.

Katkaise virta puhelimesta sairaalassa

Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata aina eri paikoissa voimassa olevia määräyksiä ja kytke aina puhelimesi pois päältä silloin, kun sen käyttö on kielletty tai se saattaa aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita (esim. sairaalassa).

Käytä järkevästi

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta, varsinkaan puhelun ollessa meneillään.

Hätäpuhelu

Varmista, että puhelin on kytketty päälle ja käyttövalmis. Näppäile paikallisen pelastuspalvelun numero ja paina sitten -näppäintä. Jos tietyt ominaisuudet ovat käytössä, sinun on poistettava ne käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman täsmällisesti. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan.

Vedenpitävyys

Puhelimesi ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Lisälaitteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä tarvikkeita ja akkuja.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutetut huoltohenkilöt saavat asentaa tai korjata puhelimen.

Jos tarvitset lisätietoja, ks. "Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi" sivulla 164.

Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Kantohihna

Käyttäjän käsikirja

Kuulokemikrofoni

Huomautus: Puhelimen mukana toimitettavat lisälaitteet saattavat vaihdella maan mukaan.

Lisäksi puhelimeen saa seuraavia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä:

- Akkulaturi
- Yksinkertainen kädet vapaana -autosarja
- Korvassa pidettävä kuulokemikrofoni
- Datakytkentäsarja

Puhelin

Puhelimen osat

Oheisessa kuvassa on esitetty puhelimen tärkeimmät osat.

Puhelin avattuna

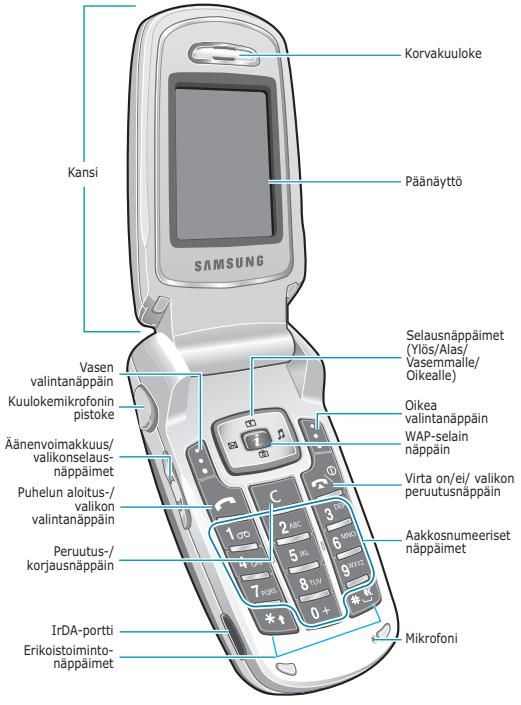

Puhelin suljettuna

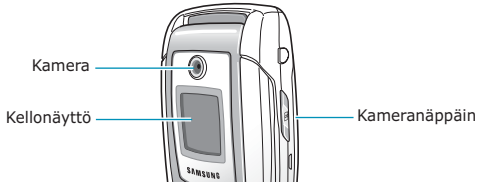

Näppäimet	Kuvaus
(valintanäppäimet)	Näppäinten yläpuolella (näytön alarivillä) näkyvällä tekstillä osoitettujen toimintojen suorittaminen.
	Valikon ollessa näkyvissä valikon valintojen selaaminen. Peruskäyttötilassa Vasemmalle-näppäin avaa **Uusi viesti** -valikon ja Oikealle-näppäin avaa **saapuvan puhelun soittoäänivalikon**. Ylös-näppäin avaa **Kalenteri**-valikon. Alas-näppäin avaa **Kamera**-valikon. Kun sitä pidetään painettuna, puhelin siirtyy kuvaustilaan.
	Käynnistää peruskäyttötilassa WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen.
	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen. Avaa puheluluettelon, kun puhelin on peruskäyttötilassa. Kun valikko on näkyvissä, valikkotoiminnon valinta tai syötettyjen tietojen (kuten nimen) tallennus puhelimen tai SIM-kortin muistiin.

Näppäimet	Kuvaus *(jatkuu)*
C	Poistaa merkkejä näytöstä. Kun näppäintä pidetään painettuna peruskäyttötilassa, näyttöön tulee **Uusi muistio** -valikko. Valikon ollessa siirtää edelliseen valikkoon.
	Puhelun lopetus. Kun näppäintä pidetään painettuna, puhelimen virta katkaistaan tai kytketään. Kun valikko on näkyvissä, tehty valinta perutaan ja puhelin palaa peruskäyttötilaan.
1	Pidettäessä painettuna peruskäyttötilassa muodostaa yhteyden vastaajaan.
0 + ~ 9	Numeroiden, kirjainten ja erikoismerkkien syöttäminen.
*	Käytetään useisiin tarkoituksiin eri toiminnoissa.
*	Pidettäessä painettuna puhelinnumeroa syötettäessä * -näppäin lisää tauon. Puhelimen ollessa peruskäyttötilassa # -näppäimen painettuna pitäminen ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänettömän tilan.

Näppäimet	Kuvaus *(jatkuu)*
	(puhelimen vasemmalla sivulla) Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana. Peruskäyttötilassa oltaessa (suojakansi avattuna) näppäimillä voidaan säätää näppäinäänen voimakkuus. Pidettäessä painettuna puhelun saapuessa ja kannen ollessa suljettuna, hylkää puhelun tai vaimentaa soittoäänen. Ks. sivu 106.
	(puhelimen oikealla sivulla) Siirtää kameran kuvaustilaan. Kuvaustilassa toimii kameran suljinpainikkeena.

Näytöt

Päänäytön osat

Näyttö muodostuu kolmesta osasta:

Pinta-ala	Kuvaus
Ylärivi	Sisältää erilaisia kuvakkeita. Ks. sivu 14.
Keskirivit	Alue, jossa näkyvät viestit, ohjeet ja muut kirjoittamasi tiedot, kuten valittava numero.
Alarivi	Näyttää kahdelle valintanäppäimelle määritettynä olevat toiminnot.

Kuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Näyttää vastaanottosignaalin voimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi on signaali.
	Näkyy puhelun aikana. Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta (Alternate Line Service), tässä kuvakkeessa näkyy numero 1, 2 tai molemmat: , tai .
	Ilmaisee, että alueella ei ole palvelua. Kun tämä kuvake näkyy, puhelimella ei voi soittaa eikä vastaanottaa puheluita.
	Ilmaisee, että vastaajapalvelussa on kuuntelemattomia viestejä. Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta (Alternate Line Service), tässä kuvakkeessa näkyy , tai .
	Ilmaisee, että puhelimessa on lukemattomia tai uusia viestejä.
	Ilmaisee, että on saapunut uusia tai avaamattomia multimediaviestejä.

Kuvake	Kuvaus *(jatkuu)*
	Ilmaisee, että multimediaviestiä noudetaan.
	Ilmaisee, että puhelin on asetettu hälyttämään tiettynä aikana.
	Ilmaisee, että IrDA-portti on aktiivisena. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 107.
	Ilmaisee, että puhelin on yhdistetty tietokoneeseen IrDA-portin välityksellä.
	Ilmaisee, että puhelin on yhteydessä GPRS-verkkoon.
	Ilmaisee, että käytössä on soitonsiirtoja. Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta (Alternate Line Service), tässä kuvakkeessa näkyy numero 1, 2 tai molemmat: , tai .
	Ilmaisee, että olet kotialueella. (Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä.
	Ilmaisee, että olet työpaikalla. (Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä.
	Ilmaisee, että saapuvien puhelujen hälytystyyppi on **Värinä** tai **Värinä ja soittoääni**. Ks. sivu 95.
	Ilmaisee, että puhelin on äänettömässä tilassa.
	Näyttää akun varaustason. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä enemmän akussa on varausta jäljellä.

Päänäytön kytkeminen pois päältä

Jos et paina mitään näppäintä minuutin sisällä päänäytön himmenemisestä, päänäyttö siirtyy virransäästötilaan. Voit kytkeä päänäytön päälle millä tahansa näppäimellä.

Kellonäyttö

Puhelimessasi on ulkopuolinen näyttö kannessa.

Se näyttää, että sinulle on tulossa puhelu tai viesti ja ilmoittaa määrättynä aikana, kun olet asettanut hälytyksen.

Lisäksi se näyttää, onko verkkopalvelu saatavilla. Jos **Merkkivalo**-asetus (**Valikko 4.2.5.3**) on **Valotyyppi 1** tai **Valotyyppi 2**, se on käytössä. Kun alueella ei ole verkkopalvelua, valo ei pala.

Kun pidät äänenvoimakkuusnäppäimiä painettuina kannen ollessa suljettuna, kellonäytön taustavalo palaa.

Kun korvakuuloke on liitetty puhelimeen, voit sytyttää taustavalon myös kuulokkeen painikkeella.

Valo sammuu, jos mitään näppäintä ei paineta tietyn ajan kuluessa **Taustavalon aika** -asetuksen mukaan (**Valikko 4.2.5.2**). Kellonäyttö siirtyy tällöin virransäästötilaan. Voit palauttaa kellonäytön päälle pitämällä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna.

Taustavalo

Päänäyttö ja näppäimistö on valaistu taustavalolla. Kun painat jotain näppäintä tai avaat kannen, taustavalo syttyy. Valo sammuu, jos mitään näppäintä ei paineta tietyn ajan kuluessa **Taustavalo**-asetuksen mukaan. Ks. sivu 100.

Huomautus: Taustavalo palaa koko ajan, kun puhelin on kytketty autosarjaan (lisävaruste).

Sisäinen antenni

Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä koske antenniin tarpeettomasti, kun puhelimeen on kytketty virta. Sama koskee muitakin radiolähettimiä. Antennin koskeminen heikentää puhelun laatua ja voi aiheuttaa sen, että puhelin toimii tarpeettoman suurella teholla.

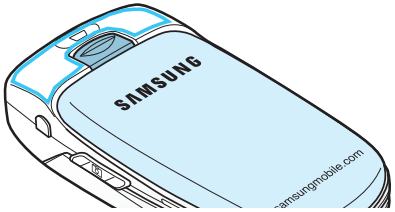

Käytön aloitus

SIM-kortin asentaminen/ poistaminen

Kun teet liittymäsopimuksen, saat SIM-kortin, joka sisältää liittymäsi tiedot, kuten PIN-koodin, lisäpalvelut jne.

- Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten ulottuvilla.
- SIM-kortti ja sen tiedot voivat vaurioitua, jos kortti taipuu tai naarmuuntuu. Käsittele korttia varovasti asennuksen ja irrotuksen yhteydessä.
- Kun asennat SIM-kortin, varmista aina, että puhelimesta on katkaistu virta, ennen kuin poistat akun.

SIM-kortin asentaminen

1. Poista akku tarvittaessa. Ks. sivu 19.
2. Työnnä SIM-kortti kahden salvan alle SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin leikattu kulma on ylhäällä vasemmalla ja kullanväriset liittimet ovat puhelimeen päin.

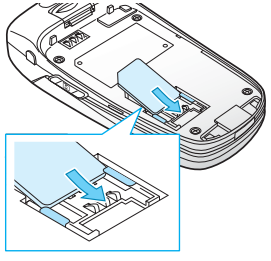

SIM-kortin poistaminen

Poista SIM-kortti vetämällä se ulos pitimestään kuvan osoittamalla tavalla.

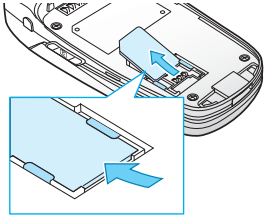

Akun asentaminen/poistaminen/ lataaminen

Puhelin käyttää virtalähteenään litium-ioniakkua. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita. Kysy lisätietoja Samsung-jälleenmyyjältä.

Huomautus: Akku on ladattava täyteen, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Purkautunut akku latautuu täyteen noin 130 minuutissa.

Akun asentaminen

1. Aseta akun pohjassa oleva kieleke puhelimessa olevaan syvennykseen.

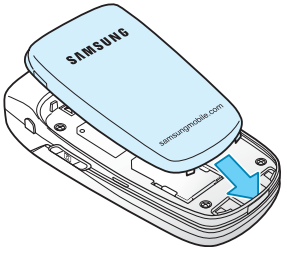

2. Työnnä akkua puhelimen takaosaa vasten, kunnes akku napsahtaa paikoilleen.

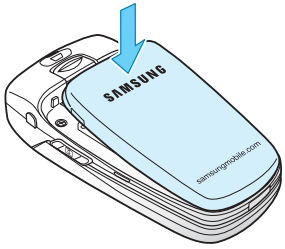

Akun poistaminen

1. Paina ja pidä alhaalla ⏻ -näppäintä.

2. Poista akku vetämällä akun yläpuolella olevaa salpaa kohti puhelimen yläosaa ja pitämällä sitä tässä asennossa. Nosta akku pois puhelimesta.

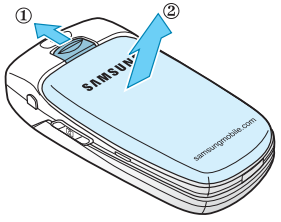

Akun lataaminen pikalaturilla

Huomautus: Puhelinta voidaan käyttää latauksen aikana, mutta tällöin lataaminen kestää kauemmin.

1. Kytke pikalaturin liitin puhelimen pohjassa olevaan koskettimeen.

   Tarkista, että johdon liittimen nuoli osoittaa puhelimen etupuolta.

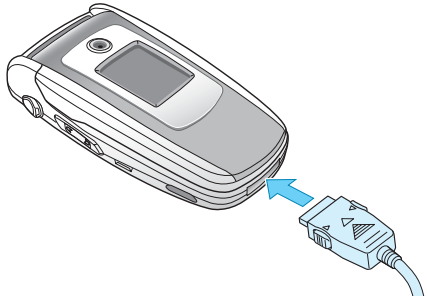

2. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

   Latauksen aikana näyttöjen oikeassa yläkulmassa olevan akkukuvakkeen toistuva täyttyminen osoittaa, että akkua ladataan.

3. Kun akku on ladattu, jolloin patterikuvake ei liiku ja näyttöön tulee Ladattu-ilmoitus, irrota laturi pistorasiasta ja puhelimesta painamalla liittimen molemmilla puolilla olevia harmaita liuskoja ja vedä liitin irti.

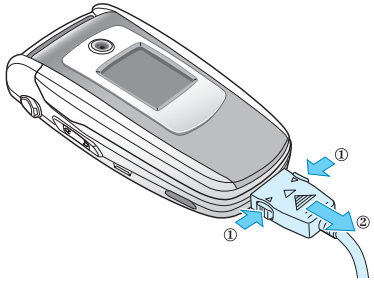

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku varaustila on matala ja jäljellä on vain muutama minuutti puheaikaa, puhelin ilmoittaa tästä seuraavilla tavoilla: tyhjää akkua merkitsevä kuvake vilkkuu ( ), kuulet varoitusäänen ja näytössä näkyy viesti säännöllisin välein.

Kun akussa on liian vähän virtaa puhelimen toimintaa varten, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Voit kytkeä puhelimeen virran seuraavasti:

1. Avaa kansi.
2. Pidä -näppäintä painettuna, kunnes virta kytkeytyy.
3. Jos puhelin kysyy PIN-koodia, näppäile se ja paina **OK**-valintanäppäintä. Ks. sivu 161.

   Puhelin etsii verkon, ja päänäyttöön ja kellonäyttöön tulee näkyviin päivämäärä ja kellonaika. Kun verkko on löytynyt, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita.

Huomautus: Voit vaihtaa puhelimen kielen **Kieli**-valikkovalinnalla (**Valikko 4.3**). Ks. sivu 101.

Voit kytkeä puhelimesta virran pois seuraavasti:

Pidä -näppäintä painettuna, kunnes näyttöön tulee virransammutusanimaatio.

Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen

Puhelimen asetuksia voidaan muokata monella eri tavalla. Toiminnot on järjestetty valikoiksi ja alivalikoiksi, joita voidaan käyttää - ja - valintanäppäimillä. Kussakin valikossa ja alivalikossa voi tarkastella ja muuttaa tietyn toiminnon asetuksia.

Valintanäppäinten toiminta vaihtelee asiayhteyden mukaan. Näppäimen yläpuolella, näytön alarivillä oleva teksti tai kuvake kertoo näppäinten senhetkisen toiminnan.

Esimerkki:

Vasenta valintanäppäintä painamalla pääset valikkotoimintoihin.

Oikeaa valintanäppäintä painamalla pääset puhelinmuistioon.

Jos haluat tarkastella käytettävissä olevia toimintoja ja valintoja sekä valita niistä jonkin, toimi seuraavasti:

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2.

Jos haluat...	**Paina...**
Valita • näytössä näkyvän toiminnon • tummennetun vaihtoehdon.	**Valitse**-valintanäppäintä.
Siirtyä luettelon seuraavaan toimintoon tai valita sen	Alas-näppäintä.
Palata luettelon edelliseen toimintoon tai valintaan	Ylös-näppäintä.
Palata edelliselle tasolle	(tai **Paluu**) -valintanäppäin tai **C**-näppäin.
Palata peruskäyttötilaan	-näppäintä.

Joidenkin toimintojen yhteydessä puhelin pyytää ilmoittamaan salasanan tai PIN-koodin. Näppäile koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Puhelutoiminnot

Puhelun soittaminen

Numeronäppäinten käyttäminen

Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero (varmista, että perusnäyttö on näkyvissä) ja paina -näppäintä.

Huomautus: Jos olet asettanut **Soiton toisto** -asetuksen arvoksi **Päällä** (**Valikko 4.5**), puhelin valitsee numeron uudelleen kymmenen kertaa, ellei puheluun vastata tai linja on varattu. Ks. sivu 105.

Virheellisen näppäilyn korjaaminen

Kun haluat poistaa...	**Paina...**
Näytön viimeisen numeron	**C**-näppäintä.
Puhelinnumeron muun numeron	Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä, kunnes osoitin (|) on poistettavan numeron oikealla puolella ja paina **C**-näppäintä. Voit myös lisätä puuttuvan numeron painamalla vastaavaa näppäintä.
Kaikki näkyvät numerot	**C**-näppäintä ja pidä se painettuna vähintään yhden sekunnin ajan.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina ja pidä alhaalla **0**-näppäintä. Ulkomaan tunnus + ilmestyy näyttöön.
2. Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero sekä paina -näppäintä.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit tallentaa usein tarvitsemasi nimet ja puhelinnumerot SIM-kortille ja puhelimen muistiin, joita kutsutaan yhteisesti puhelinmuistioksi. Näin sinun ei tarvitse muistaa kaikkia numeroita. Riittää, kun valitset haluamasi nimen luettelosta.

Jos tarvitset lisätietoja puhelinmuistiosta ks. sivu 53.

Puheluluettelon käyttäminen

Puhelin säilyttää muistissa 20:n viimeksi soitetun, vastaanotetun tai vastaamatta jätetyn puhelun tiedot. Viimeksi soitettu puhelu on luettelossa ensimmäisenä. Jos sama numero esiintyy usean kerran, vain yksi (viimeinen) merkintä tallennetaan.

Jos haluat soittaa johonkin näistä numeroista:

1. Avaa puheluluettelo painamalla -näppäintä, kun puhelin on peruskäyttötilassa.
2. Selaa luetteloa Ylös- ja Alas-näppäimillä, kunnes haluamasi numero tulee valituksi.

   Puheluluettelossa voi olla näkyvissä seuraavia kuvakkeita:

   - : Soitetut puhelut
   - : Vastatut puhelut
   - : Vastaamattomat puhelut
3. Jos haluat soittaa numeroon, paina -näppäintä.

Jos haluat tarkastella puheluluetteloa, ks. sivu 90 (Viime puhelut).

Vastaamattomat puhelut

Jos palvelusopimukseesi sisältyy soittajan tunnistuspalvelu (Caller Line Identification, CLI), etkä voi jostain syystä vastata puheluun, näet, kuka sinulle on soittanut ja voit tarvittaessa soittaa henkilölle takaisin.

Vastaamatta jääneiden puhelujen määrä näkyy perusnäytössä heti, kun puheluun on jätetty vastaamatta.

Jos haluat tarkastella vastaamatta jääneitä puheluita, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin on suljettu, avaa suojakansi.
2. Paina **Ei vast** -valintanäppäintä.

   Ei vastattujen puhelujen luettelo tulee näyttöön.
3. Siirry tarvittaessa haluamasi numeron kohdalle Ylös- ja Alas-näppäimillä.
4. Jos haluat soittaa numeroon, paina -näppäintä.

Jos haluat käyttää vastaamatta jääneitä puheluita koskevia toimintoja, ks. sivu 90 (Vastaamattomat puhelut).

Huomautus: Voit poistaa vastaamatta jäänyttä puhelua koskevan ilmoituksen näytöstä -näppäimellä. Jos sinulle on lisäksi saapunut ääniviestejä, tekstiviestejä, multimediaviestejä tai multi-CB-viestejä, oikean valintanäppäimen nimi muuttuu seuraavassa järjestyksessä: **Ei vast**, **Yhdistä**, **Näytä**, **CB** ja **Nimet**.

Soittaminen pikavalinnalla

Voit soittaa puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin vain yhtä tai kahta näppäintä painamalla. Ks. sivu 57.

Puhelun lopettaminen

Kun lopetat puhelun, paina -näppäintä lyhyesti tai sulje puhelimen kansi.

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttää saapuvan puhelun animaation.

Jos soittaja voidaan tunnistaa, hänen puhelinnumeronsa tai puhelinmuistioon tallennettu nimi näkyy näytössä.

Voit vastata puheluun avaamalla puhelimen kannen. Jos kansi on avoinna, paina -näppäintä tai **Vastaa**-valintanäppäintä.

Huomautus: Voit vastata puheluun, vaikka olisit tutkimassa puhelinmuistiota tai valikkotoimintoja. Käynnissä oleva toiminto keskeytetään.

Puhelun hylkääminen

Voit jättää vastaamatta puheluun painamalla -näppäintä tai **Hylkää**-valintanäppäintä.

Jos **Sivunäppäin**-asetuksen arvoksi on asetettu **Hylkää**, voit hylätä saapuvan puhelun pitämällä jotain puhelimen sivulla olevaa äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna; ks. sivu 106.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Kun kuulet äänen, esimerkiksi soittoäänen, voi säätää myös korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta. Säätö ei kuitenkaan jää voimaan.

Voit lisätä äänenvoimakkuutta ▲ -näppäimellä ja vähentää sitä ▼ -näppäimellä.

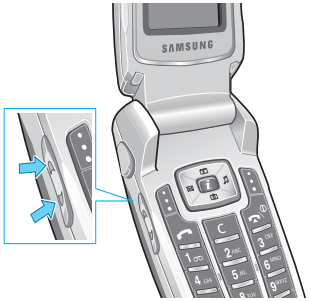

Kun puhelin on peruskäyttötilassa suojakansi auki, näppäinäänten voimakkuutta voidaan säätää ▲ - ja ▼ -näppäimillä.

Huomautus: Kun puhelu saapuu, voit hylätä sen tai vaimentaa puhelimen soittoäänen painamalla alas jonkin äänenvoimakkuusnäppäimistä **Sivunäppäin**-valikkovalinnalla (**Valikko 4.6**) määritetyn asetuksen mukaan. Ks. sivu 106.

Toimintojen käyttäminen puhelun aikana

Puhelimessa on monia ohjaustoimintoja ja asetuksia, joita voit käyttää puhelun aikana.

Mikrofonin mykistys

Voit tilapäisesti kytkeä mikrofonin pois päältä niin, ettei puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.

Esimerkki: Haluat puhua toisen huoneessa olevan henkilön kanssa ilman, että puhelun toinen osapuoli kuulee puhettasi.

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Kun **Mykistä** näkyy valittuna, paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Näytön alimmalle riville tulee näkyviin mykistyskuvake ( ) eikä puhelun toinen osapuoli kuule puhettasi.

Mikrofonin kytkeminen takaisin päälle:

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Kun **Myk. pois** näkyy valittuna, paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Mykistyskuvake poistuu näytöstä ja puhelun toinen osapuoli kuulee äänesi.

Näppäinäänten vaimennus/lähetys

Voit poistaa näppäinäänet käytöstä tai ottaa ne käyttöön puhelun aikana. Kun **Näppäinäänet pois** -vaihtoehto on valittu, puhelin ei lähetä näppäinääniä. Näin voit painella näppäimiä puhelun aikana ilman, että toinen osapuoli kuulee näppäinääniä.

Kommunikoiminen vastaajapalvelujen tai tietokoneistettujen puhelinjärjestelmien kanssa edellyttää, että **Näppäinäänet päälle** -vaihtoehto on valittuna.

Puhelun asettaminen pitoon

Voit asettaa nykyisen puhelun pitoon milloin tahansa. Voit soittaa puhelun edellisen ollessa pidossa, jos verkko tukee tätä ominaisuutta. Näistä kahdesta puheluista toinen on aktiivinen ja toinen pidossa. Voit vuorotella näitä puheluja.

Voit asettaa puhelun pitoon painamalla **Pitoon**-valintanäppäintä. Voit aktivoida puhelun uudelleen milloin tahansa painamalla **Nouda**-valintanäppäintä.

Uuden puhelun soittaminen toisen puhelun aikana.

1. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai etsi se puhelinmuistiosta.
2. Soita toinen puhelu painamalla -näppäintä. Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.

Tai vaihtoehtoisesti:

1. Aseta kesken oleva puhelu pitoon painamalla **Pitoon**-valintanäppäintä.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.

Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla **Vaihda**-valintanäppäintä.

Avoinna oleva puhelu asetetaan pitoon ja pidossa ollut puhelu aktivoidaan, ja voit jälleen puhua toisen osapuolen kanssa.

Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse sitten **Lopeta pito** -vaihtoehto.

Kun lopetat, päätä kumpikin puhelu normaalisti painamalla -näppäintä.

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata puhelun aikana toiseen puheluun, jos verkko tukee tätä ominaisuutta ja olet aktivoinut **Koputus**-asetuksen (ks. sivu 127). Sinulle ilmoitetaan toisesta puhelusta koputusmerkkiäänellä.

Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana.

1. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla -näppäintä. Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.
2. Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla **Vaihda**-valintanäppäintä.
3. Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse sitten **Lopeta pito**-vaihtoehto.

   Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla -näppäintä. Pidossa oleva puhelu aktivoidaan automaattisesti.

Puhelun siirtäminen

Voit yhdistää meneillään olevan puhelun pidossa olevaan puheluun, jos verkko tukee tätä toimintoa, jolloin näiden puhelujen toiset osapuolet voivat puhua keskenään. Sinut kytketään irti kummastakin puhelusta.

1. Aloita toinen puhelu soittamalla tai vastaamalla puheluun normaalisti ja paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Siirrä** Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Henkilöt, joiden kanssa puhuit, voivat nyt puhua keskenään.

Numeron hakeminen puhelinmuistiosta

Voit hakea puhelinnumeroita puhelinmuistiosta puhelun aikana.

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa Ylös- tai Alas-näppäimillä **Puhelinmuistio**-valinnan kohdalle. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Valitse **Etsi nimi** -vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelinmuistion nimet ja numerot ilmestyvät näyttöön.
4. Näppäile etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet.

   Puhelin hakee näyttöön ne puhelinmuistion nimet ja numerot, jotka vastasivat näppäilemiäsi merkkejä.

   Huomautus: Voit myös selata puhelinmuistiota alusta painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.
5. Jos haluat tarkastella valittuna olevan nimen tietoja, paina **OK**-valintanäppäintä.

Jos tarvitset lisätietoja puhelinmuistiosta ks. sivu 53.

Tekstiviestipalvelun käyttö

Voit lukea tai kirjoittaa viestejä puhelun aikana.

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa Ylös- tai Alas-näppäimillä **Viesti**-toiminnon kohdalle. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Jos haluat lukea saapuneen viestin, valitse **Vaihe**-vaihtoehto ja valitse sitten haluamasi viesti.

   Jos haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse **Uusi Viesti** -vaihtoehto.
4. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Jos tarvitset lisätietoja tekstiviestitoiminnoista ks. sivu 66.

Neuvottelupuhelun aloittaminen

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jota käyttäen jopa kuusi ihmistä voi samanaikaisesti osallistua puheluun. Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun järjestäminen

1. Soita ensimmäiselle neuvotteluun osallistujalle normaalisti.
2. Soita toiselle osallistujalle normaalisti. Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.
3. Liitä ensimmäinen osallistuja neuvotteluun painamalla **Aset.**-valintanäppäintä ja valitsemalla sitten **Liity neuvotteluun**. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

4. Jos haluat lisätä uuden henkilön neuvotteluun, soita henkilölle tavalliseen tapaan. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Liity neuvotteluun** -vaihtoehto. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit lisätä sinulle soittavia henkilöitä neuvotteluun vastaamalla puheluun ja painamalla **Liity neuvotteluun** -valintanäppäintä. Toista menettely tarvittaessa.

Puhelun soittaminen neuvottelupuhelun aikana.

Jos haluat vastata saapuvaan puheluun tai soittaa puhelun neuvottelupuhelun aikana, toimi seuraavasti:

1. Aseta neuvottelupuhelu pitoon painamalla **Pitoon**-valintanäppäintä.
2. Vastaa puheluun tai soita tavalliseen tapaan.
3. Voit aktivoida pidossa olevan neuvottelupuhelun uudelleen painamalla **Nouda**-valintanäppäintä.

   Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse sitten **Lopeta pidetty neuvottelu** -vaihtoehto.

Jos haluat vastata saapuvaan puheluun, kun puhut neuvottelupuhelua ja yksi puhelu on pidossa, toimi seuraavasti:

1. Paina **Vastaa**-valintanäppäintä.
2. Lopeta pidossa oleva puhelu valitsemalla **Lopeta pito** -vaihtoehto.

   Tai lopeta meneillään oleva puhelu valitsemalla **Lopeta puhelu** -vaihtoehto.
3. Voit vastata uuteen puheluun painamalla -näppäintä.

Keskustelu erikseen yhden osallistujan kanssa

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Erota**-vaihtoehto. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Valitse osanottaja Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Nyt voit puhua yksityisesti tämän henkilön kanssa. Muut osallistujat voivat jatkaa keskustelua keskenään.
3. Voit palata neuvotteluun painamalla **Aset.**-valintanäppäintä ja valitsemalla sitten **Liity neuvotteluun**.
4. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Neuvottelupuhelun kaikki osallistujat kuulevat jälleen toisensa.

Yhden osallistujan poistaminen neuvottelusta

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Poista**-vaihtoehto.
2. Valitse osanottaja Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelu tämän osallistujan kanssa lopetetaan, mutta voit jatkaa neuvottelua muiden osallistujien kanssa.
3. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai painamalla -näppäintä.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonia käyttämällä voit soittaa puhelun tai vastata puheluun ottamatta puhelinta käteesi.

Kun liität kuulokemikrofonin puhelimen vasemmalla puolella olevaan liittimeen, kuulokemikrofonin painike. toimii alla kuvatulla tavalla.

Jos haluat...	**Paina...**
Valita viimeisen numeron uudelleen	Painiketta kahdesti, kun puhelin on peruskäyttötilassa.
Vastata puheluun	Ja pidä painiketta painettuna.
Lopettaa puhelun	Ja pidä painiketta painettuna.

Tekstin kirjoittaminen

Puhelinta käyttäessäsi joudut usein kirjoittamaan tekstiä, esimerkiksi kun tallennat nimen puhelinmuistioon, kirjoitat uuden viestin, luot henkilökohtaisen tervehdyksen tai lisäät tapahtuman kalenteriin.

Voit käyttää seuraavia tekstinsyöttötiloja:

- **T9-tila***

  Tämä tila mahdollistaa sanojen syöttämisen vain yhdellä näppäimen painalluksella kirjainta kohti. Kuhunkin näppäimistön näppäimeen liittyy useita kirjaimia, kun painat **5**-näppäintä kerran, näyttöön voi tulla J-, K- tai L-kirjain. T9-järjestelmä vertaa tekemiäsi näppäilyjä puhelimen sisäiseen sanakirjaan ja valitsee näppäilyihin parhaiten sopivan sanan.

- **Kirjaimet-tila**

  Tämä tila mahdollistaa kirjainten syöttämisen painamalla halutulla kirjaimella varustettua näppäintä kerran, kaksi, kolme tai neljä kertaa, kunnes kirjain ilmestyy näytölle.

- **Numerot-tila**

  Tämä tila mahdollistaa numeroiden näppäilemisen.

- **Erikoismerkit-tila**

  Tämä tila mahdollistaa erikoismerkkien syöttämisen.

* T9 on Tegic Communications, Inc:n rekisteröity tavaramerkki ja suojattu U.S. patentilla 5,818,437/ 5,953,541/6,011,554.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen

Kun olet kentässä, johon voidaan kirjoittaa kirjaimia, tekstinsyöttötilaa osoittava kuva näkyy näytön alarivillä.

Esimerkki: Nimen kirjoittaminen puhelinmuistioon

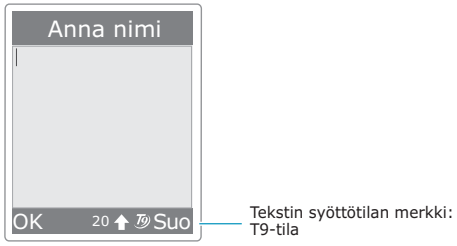

Voit vaihtaa toiseen tekstinsyöttötilaan seuraavasti:

1. Paina oikeaa valintanäppäintä, joka ilmaisee käytössä olevan syöttötilan.
2. Valitse haluamasi tila painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   Valitse kieli -valinnalla voit vaihtaa käytettävän kielen.

   Lisää sana -valinnalla voit lisätä uuden sanan T9-sanastoon. Ks. sivu 42.

   Huomautus: Jos haluat poistua valikosta muuttamatta syöttötilaa, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.
3. Ota valittuna oleva tekstinsyöttötila käyttöön painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen nopeasti

Jos haluat vaihtaa...	Paina ja pidä painettuna...
Numerot-tilan ja edellisen tilan välillä	#-näppäintä.
Erikoismerkit-tilan ja edellisen tilan välillä	*-näppäintä.
Merkit- ja T9-tilan välillä	Oikeaa valintanäppäintä.

T9-tilan käyttäminen

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa tapahtuu seuraavasti:

1. Aloita kirjoittaminen painamalla näppäimiä **2** – **9**. Paina kutakin näppäintä vain kerran, kun kirjoitat merkin.

   Esimerkki: Kun syötät sanan *OLET* T9-tilassa, paina näppäimiä **6**, **5**, **3** ja **8**.

   Näppäilemäsi sana tulee näyttöön. Se saattaa muuttua kunkin näppäinpainalluksen jälkeen.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat tai poistat yhtään lyöntiä.
3. Jos sana on oikea, aloita seuraavan sanan kirjoittaminen. Paina muussa tapauksessa **0**-näppäintä toistuvasti, jolloin näet kaikki sanat, jotka vastaavat painamiasi näppäimiä.

   Esimerkki: Englanninkieliset sanat “of” ja “me” kirjoitetaan näppäimillä **6** ja **3**. Puhelin näyttää ensin yleisimmin käytetyn vaihtoehdon.
4. Sanaväli lisätään painamalla # -näppäintä.
5. Kirjoita seuraava sana.

Jos vasemman valintanäppäimen yläpuolelle tulee teksti **Sana**, tekstin kirjoituksen aikana, sanaa ei löydy T9-sanakirjasta. Jos näppäilemääsi sanaa ei löydy T9-tilassa, vaihda tekstinsyöttötila Merkit-tilaksi tai toimi seuraavasti.

1. Paina **Sana**-valintanäppäintä tai oikeaa valintanäppäintä ja valitse **Lisää sana** -vaihtoehto.
2. Kirjoita haluamasi sana Merkit-tilassa (ks. sivu 43) ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Sana tallennetaan T9-sanakirjaan ja lisätään tekstikenttään.
3. Jatka kirjoittamista T9-tilassa.

Välimerkit

Voit kirjoittaa pisteitä, tavuviivoja ja heittomerkkejä painamalla **1**-näppäintä. Englanninkielistä sanakirjaa käytettäessä T9-tila soveltaa kielioppisääntöjä lisäten oikeat välimerkit.

Esimerkki: Voit lisätä kaksi välimerkkiä painamalla **1**-näppäintä kahdesti.

Isojen ja pienten kirjainten valitseminen

Voit valita seuraavaksi näppäiltävän kirjaimen/kirjainten koon painamalla ✳-näppäintä. Vaihtoehtoja on kolme:

- Pienet kirjaimet (ei ilmaisinta).
- Ensimmäinen kirjain isolla (⇧) .
- Isot kirjaimet (⇪).

Välilyönti

Kirjoita välilyönti painamalla #-näppäintä.

Numeron näppäileminen suoraan

Näppäile numero pitämällä numeronäppäintä painettuna.

Kohdistimen siirtäminen

Voit siirtää kohdistinta oikealle ja vasemmalle tekstissä painamalla Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimiä.

Kirjainten ja sanojen poistaminen

Voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin painamalla **C**-näppäintä. Voit poistaa kaikki kirjaimet näytöstä pitämällä **C**-näppäintä painettuna.

Edelliseen näyttöön palaaminen

Voit palata edelliseen näyttöön pitämällä **C**-näppäintä painettuna, kun tekstikentässä ei ole merkkejä.

Kirjaimet-tilan käyttäminen

Kun näppäilet Kirjaimet-tilassa, paina tarvittavalla kirjaimella merkittyä näppäintä

- kerran, kun haluat ensimmäisen kirjaimen
- kahdesti, kun haluat toisen kirjaimen
- ja niin edelleen

Esimerkki: Jos haluat kirjoittaa merkin "C", paina **2**-näppäintä nopeasti kolme kertaa. Jos haluat kirjoittaa merkin "K", paina **5**-näppäintä kahdesti. Tätä menetelmää kutsutaan moninäpäytystekniikaksi.

Huomautus: Kohdistin siirtyy oikealle, kun painat jotain toista näppäintä. Kun haluat näppäillä saman kirjaimen kahdesti tai saman näppäimen eri kirjaimen, odota muutama sekunti tai paina Oikealle-näppäintä, niin kohdistin siirtyy automaattisesti eteenpäin. Näppäile sitten seuraava merkki.

Katso taulukosta lisätietoja käytettävissä olevista merkeistä. Merkkivalikoima muuttuu kielen mukaan. Voit valita kielen jommallakummalla seuraavista asetuksista:

- **Valitse kieli**; ks. sivu 40
- **Tekstin syöttötila** (**Valikko 4.3.2**); ks. sivu 101

Käytettävissä olevat merkit

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Ä Å 2
3	D E F É 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O Ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Isot kirjaimet)

Isojen ja pienten kirjainten valitseminen

Voit valita seuraavaksi näppäiltävän kirjaimen/kirjainten koon painamalla * -näppäintä. Vaihtoehtoja on kolme:

- Pienet kirjaimet (ei ilmaisinta).
- Ensimmäinen kirjain isolla (⇧) .
- Isot kirjaimet (⇪).

Välilyönti

Kirjoita välilyönti painamalla # -näppäintä.

Numeron näppäileminen suoraan

Näppäile numero pitämällä numeronäppäintä painettuna.

Kohdistimen siirtäminen

Voit siirtää kohdistinta oikealle ja vasemmalle tekstissä painamalla Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimiä.

Kirjainten ja sanojen poistaminen

Voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin painamalla **C**-näppäintä. Voit poistaa kaikki kirjaimet näytöstä pitämällä **C**-näppäintä painettuna.

Edelliseen näyttöön palaaminen

Voit palata edelliseen näyttöön pitämällä **C**-näppäintä painettuna, kun tekstikentässä ei ole merkkejä.

Erikoismerkit-tilan käyttäminen

Voit lisätä erikoismerkkejä viestiin Erikoismerkit-tilassa.

Jos haluat...	Paina...
Lisää erikoismerkkejä näkyviin	Ylös- tai Alas-näppäintä.
Näppäillä erikoismerkin	Vastaavia numeronäppäimiä.
Palata edelliseen tekstinsyöttötilaan	**OK**- tai ↩-valintanäppäintä.

Numerot-tilan käyttäminen

Voit lisätä numeroita viestiin Numerot-tilassa. Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Valikkojen käyttäminen

Puhelin tarjoaa valikoiman toimintoja, jotka mahdollistavat puhelimen muokkaamisen tarpeitasi vastaaviksi. Nämä toiminnot on järjestetty valikkoihin ja alivalikkoihin.

Valikkotoiminnon valitseminen

Valikot ja alivalikot voidaan avata painamalla **Valikko**- tai **Nimet**-valintanäppäintä, kun puhelin on peruskäyttötilassa. Toiminnot valitaan selausnäppäimillä.

1. Kun näyttö on perustilassa, pääset valikkoon painamalla **Valikko**-valintanäppäintä. Pääset Puhelinmuistio-valikkoon painamalla **Nimet**-valintanäppäintä.
2. Voit selata valikkoja Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.
3. Etsi haluamasi alivalikko Ylös- ja Alas-näppäimillä selaamalla.
4. Avaa alivalikko painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitsemasi valikko sisältää lisää alivalikkoja, toista vaiheet 3 ja 4.
5. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle Ylös- tai Alas-näppäimillä.
6. Valitse asetus painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

Huomautus: Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla ↩-valintanäppäintä.

Voit avata valikot ja alivalikot nopeasti myös näppäilemällä valikon numeron.

Esimerkki: Jos haluat avata **Vastaaja**-valikon, paina **Valikko**-valintanäppäintä sekä sitten **1** ja **3**, kun puhelin on peruskäyttötilassa.

Valikkotoiminnot

Valikoiden avulla voit tarkistaa tai muuttaa puhelimesi asetuksia. Alla on kuva valikkorakenteesta.

Kaikki valikkotoiminnolle asetetut numerot eivät ehkä täsmää puhelimen valikkonumeron kanssa. Numerot vaihtuvat sen mukaan, mitä palveluita SIM-kortti tukee.

Puhelinmuistio-valikko

1. Puhelinmuistio **(ks. sivu 53)**

- 1.1 Etsi nimi
- 1.2 Lisää uusi
- 1.3 Pikavalintaluettelo
- 1.4 Kopioi kaikki puhelimeen
- 1.5 Lähetä kaikki infrapunalla
- 1.6 Poista kaikki

2. Hallinta **(ks. sivu 63)**

- 2.1 Aseta oma numero
- 2.2 Ryhmät
- 2.3 Muistin tila

3. Palvelut **(ks. sivu 65)**

- 3.1 Palveluhakemisto

Päävalikko

1. Viestit (ks. sivu 66)

- 1.1 Tekstiviesti
  - 1.1.1 Saapuneet
  - 1.1.2 Uusi viesti
  - 1.1.3 Lähtevät
  - 1.1.4 Poista kaikki
- 1.2 Multimediaviesti
  - 1.2.1 Saapuneet
  - 1.2.2 Uusi MMS-viesti
  - 1.2.3 Lähtevät
  - 1.2.4 Luonnokset
  - 1.2.5 Oma kansio
  - 1.2.6 Poista kaikki
- 1.3 Vastaaja
  - 1.3.1 Soita vastaajaan
  - 1.3.2 Vastaajapalvelun numero
- 1.4 Valmiit viestit
- 1.5 Lähetys
  - 1.5.1 Lue
  - 1.5.2 Vastaanota
  - 1.5.3 Kanava
  - 1.5.4 Kieli
- 1.6 Asetukset
  - 1.6.1 Tekstiviesti
  - 1.6.2 Multimediaviesti
- 1.7 Muistin tila
  - 1.7.1 Tekstiviesti
  - 1.7.2 Multimediaviesti

2. Viime puhelut (ks. sivu 90)

- 2.1 Vastaamattomat puhelut
- 2.2 Vastatut puhelut
- 2.3 Soitetut puhelut
- 2.4 Poista kaikki

2. Viime puhelut *(jatkuu)*

- 2.5 Puhelujen kestot
  - 2.5.1 Viim. puh. kesto
  - 2.5.2 Soitetut yhteensä
  - 2.5.3 Vast. yhteensä
  - 2.5.4 Nollaa laskurit
- 2.6 Puhelujen kustannukset*
  - 2.6.1 Viime puhelun kustannus
  - 2.6.2 Kustannukset yhteensä
  - 2.6.3 Kustannusraja
  - 2.6.4 Nollaa laskurit
  - 2.6.5 Aseta kustannusraja
  - 2.6.6 Yksikköhinta

3. Ääniaset. (ks. sivu 94)

- 3.1 Saapuvat puhelut
  - 3.1.1 Vakiosoittoäänet
  - 3.1.2 Omat äänet
  - 3.1.3 Soiton voimakkuus
  - 3.1.4 Hälytystyyppi
- 3.2 Viestit
  - 3.2.1 Tekstiviesti
  - 3.2.2 Multimediaviesti
- 3.3 Virrankytkentä-ääni
- 3.4 Yhteysääni
- 3.5 Näppäinääni
- 3.6 Minuuttilaskuri
- 3.7 Äänetön tila

4. Puhelinaset. (ks. sivu 98)

- 4.1 Tervehdysviesti
- 4.2 Näyttö
  - 4.2.1 Taustakuva
  - 4.2.2 Valikon värit
  - 4.2.3 Taustavalo
  - 4.2.4 Näytön kirkkaus
  - 4.2.5 Kansinäyttö

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

4. Puhelinaset. *(jatkuu)*

- 4.3 Kieli
  - 4.3.1 Tekstikieli
  - 4.3.2 Tekstin syöttötila
- 4.4 Turva-asetukset
  - 4.4.1 PIN-kysely
  - 4.4.2 PIN-koodin vaihto
  - 4.4.3 Puhelimen lukko
  - 4.4.4 Salasanan vaihto
  - 4.4.5 Yksityisyys
  - 4.4.6 Sim-kortin lukitus
  - 4.4.7 FDN-tila*
  - 4.4.8 Vaihda PIN2-koodi*
- 4.5 Soiton toisto
- 4.6 Sivunäppäin
- 4.7 Faksitila
- 4.8 Infrapunan aktivointi
- 4.9 Asetusten nollaus
  - 4.9.1 Ääniasetukset
  - 4.9.2 Puhelinasetukset
  - 4.9.3 Kaikki asetukset

5. Järjestelijä (ks. sivu 108)

- 5.1 Uusi muistio
- 5.2 Kalenteri
- 5.3 Muistilista
- 5.4 Kello
  - 5.4.1 Aseta aika
  - 5.4.2 Aseta päivämäärä
  - 5.4.3 Aseta maailmanaika
  - 5.4.4 Aseta muoto
- 5.5 Herätys
- 5.6 Laskin

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

5. Järjestelijä *(jatkuu)*

- 5.7 Muunnos
  - 5.7.1 Valuutta
  - 5.7.2 Pituus
  - 5.7.3 Paino
  - 5.7.4 Tilavuus
  - 5.7.5 Pinta-ala
  - 5.7.6 Lämpötila
- 5.8 Ajastin
- 5.9 Sekuntikello

6. Verkkopalv. (ks. sivu 108)

- 6.1 Soitonsiirto
  - 6.1.1 Siirrä aina
  - 6.1.2 Varattu
  - 6.1.3 Ei vastaa
  - 6.1.4 Ei verkossa
  - 6.1.5 Peruuta kaikki
- 6.2 Puhelunesto
  - 6.2.1 Kaikki lähtevät
  - 6.2.2 Ulkomaanpuhelut
  - 6.2.3 Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin
  - 6.2.4 Kaikki tulevat
  - 6.2.5 Tulevat puhelut ulkomailla
  - 6.2.6 Peruuta kaikki
  - 6.2.7 Vaihda puhelun eston salasana
- 6.3 Koputus
- 6.4 Verkon valinta
- 6.5 Numeron näyttö
- 6.6 Aktiivinen linja*

*Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

7. Huvit (ks. sivu 130)

- 7.1 WWW-palvelut*
  - 7.1.1 Koti
  - 7.1.2 Suosikit
  - 7.1.3 Siirry URL-osoitteeseen
  - 7.1.4 Tyhjennä välimuisti
  - 7.1.5 Välityspalvelinasetukset
  - 7.1.6 Nykyinen välityspalvelin
  - 7.1.7 Palvelinviestit
- 7.2 Media
  - 7.2.1 Valokuvat
  - 7.2.2 Kuvat
  - 7.2.3 Äänet
  - 7.2.4 Poista kaikki
  - 7.2.5 Muistin tila
- 7.3 JAVA-maailma
  - 7.3.1 Lataukset
  - 7.3.2 DNS-asetus
  - 7.3.3 Muistin tila
- 7.4 Pelit
  - 7.4.1 Honey ball
  - 7.4.2 Go! Hamster
  - 7.4.3 Bowling

8. Kamera (ks. sivu 148)

- 8.1 Ota ja lähetä
- 8.2 Omat valokuvat
- 8.3 Omat albumit
- 8.4 Poista kaikki
- 8.5 Asetukset
- 8.6 Muistin tila

9. SIM AT (sovellustyökalut)**

* Näkyy vain, jos verkko-operaattori tukee ominaisuutta.
**Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Puhelinmuistio-valikko

Puhelinmuistio tarjoaa seuraavat toiminnot:

- **Puhelinmuistio**: voit luoda, etsiä tai määrittää pikavalintatoiminnon ja hallita puhelinmuistion tietoja.
- **Hallinta**: voit luoda tai poistaa omistajan numeron, määrittää soittajaryhmiä ja tarkastaa muistin tilan.
- **Palvelut**: voit käyttää palveluhakemistoa, jos SIM-korttisi tukee näitä toimintoja.

Etsi nimi *(Puhelinmuistio 1.1)*

Voit hakea puhelinnumeroita puhelinmuistiosta seuraavasti.

1. Näppäile etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet.

   Puhelin korostaa ne puhelinmuistion nimet ja numerot, jotka vastasivat näppäilemiäsi merkkejä.

2. Siirry tarvittaessa haluamasi nimen kohdalle Alas- ja Ylös-näppäimillä.

3. Kun olet löytänyt haluamasi nimen ja puhelinnumeron, paina **OK**-valintanäppäintä.

4.

Jos haluat...	**Paina...**
Soittaa valittuun numeroon	-näppäintä.
Muuttaa puhelinmuistion tietoja	**Aset.**-valintanäppäintä. Ks. sivu 54.

Puhelimen muistin tietojen muuttaminen

Valitse muutettava laji Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä. Käytettävissä ovat seuraavat lajit, ja voit muokata lajin tietoja painamalla **Aset.**-valintanäppäintä.

Laji	Tämän jälkeen
Matkapuhelin Koti Toimisto Faksi Muu	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 55. **Muokkaa numeroa** **Muokkaa nimeä** **Lähetä viesti** (näkyy, jos laji sisältää numeron) **Kopioi** (näkyy, jos laji sisältää numeron) **Lähetä infrapunalla** (näkyy, jos laji sisältää numeron) **Poista**
E-Mail	Kirjoita sähköpostiosoite tai muokkaa sitä.
Ryhmä	Määritä ryhmä tai jätä tyhjäksi.
Kuva	Määritä kuva tai jätä tyhjäksi.
Soittoääni	Määritä soittoääni tai jätä tyhjäksi.

SIM-muistin tietojen muuttaminen

Jos haluat muuttaa SIM-muistissa olevia tietoja, paina **Aset.**-valintanäppäintä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Muokkaa numeroa

Tällä valinnalla voit muuttaa numeroa. Voit myös lisätä uuden numeron, jos valittu numerotyyppi ei ole vielä käytössä.

Muokkaa nimeä

Tällä valinnalla voit muokata yhteystiedossa olevaa nimeä.

Voit poistaa vanhan nimen painamalla **C**-näppäintä. Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.

Lähetä viesti

Tämän valinnan avulla voit lähettää tekstiviestin haluamaasi numeroon. Jos tarvitset lisätietoja viestin lähettämisestä, ks. sivu 69.

Kopioi

Tämän valinnan avulla voit kopioida valittuna olevat tiedot puhelimen muistista SIM-kortille ja päinvastoin.

Lähetä infrapunalla

Tämän valinnan avulla voit tiedot puhelimen muistista toiseen laitteeseen, jossa on IrDA-infrapunaportti.

Poista

Tämän valinnan avulla voit poistaa kohteen puhelinmuistiosta. Vahvista poisto painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä. Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Lisää uusi *(Puhelinmuistio 1.2)*

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja nimiä SIM-kortin muistiin. Voit lisäksi tallentaa jopa 1000 nimeä puhelimen muistiin ja liittää kuhunkin nimeen jopa viisi numeroa.

1. Näppäile tallennettava numero.

   Huomautuksia:
   - Jos näppäilet virheellisen numeron, voit korjata sen **C**-näppäimellä. Ks. sivu 26.
   - Jos käyttämäsi puhelinpalvelu, kuten pankkipalvelu, edellyttää, että näppäiltävien numeroiden välillä on tauko, pidä ✳-näppäintä painettuna. Näyttöön tulee taukoa merkitsevä "P"-merkki.
2. Varmista, että numero on oikea ja paina sitten **Tall.**-valintanäppäintä.
3. Valitse muisti (**Puhelin** tai **SIM-kortti**), johon numero tallennetaan ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Huomautus: Jos vaihdat puhelinta, SIM-kortille tallennetut numerot ovat automaattisesti käytettävissä myös uudessa puhelimessa. Sen sijaan puhelimen muistiin tallennetut numerot on tallennettava uudelleen.
4. Jos valitset vaiheessa 3 **SIM-kortti** -vaihtoehdon, siirry vaiheeseen 5.

   Jos valitset **Puhelin**-vaihtoehdon vaiheessa 3, valitse numero käyttämällä Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
5. Kirjoita numeron haltijan nimi.

   Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.

6. Kun olet kirjoittanut nimen, paina **OK**-valintanäppäintä.
7. Jos valitset vaiheessa 3 **Puhelin**-vaihtoehdon, siirry vaiheeseen 8.

   Jos valitset vaiheessa 3 **SIM-kortti** -vaihtoehdon, näppäile muistipaikan numero ja paina **OK**-valintanäppäintä.
8. Jos haluat muuttaa tietoja, käytä valintoja (ks. sivu 54).

   Jos haluat palata peruskäyttötilaan, paina oikeaa valintanäppäintä (↩) tai ⏻-näppäintä.

Numeron tallentaminen peruskäyttötilassa

Kun näppäilet numeroa, vasemman valintanäppäimen yläpuolelle ilmestyy vaihtoehdoksi **Tall.**, jolloin voit lisätä numeron puhelinmuistioon.

Tallenna numero jatkamalla edellisellä sivulla (sivu 56) olevan luettelon kohdasta 1.

Pikavalintaluettelo *(Puhelinmuistio 1.3)*

Voit määrittää kahdeksan pikavalintanumeroa, joihin voit soittaa nopeasti painamalla vain yhtä numeronäppäintä.

Pikavalintojen määrittäminen

1. Valitse tyhjä muistipaikka Ylös- tai Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Kun **Numeron muokk** -vaihtoehto on valittuna, paina **Valitse**-valintanäppäintä.

3. Näppäile puhelinnumero ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Voit myös noutaa numeron puhelinmuistiosta painamalla **Nimet**-valintanäppäintä. Valitse kohde luettelosta ja paina **OK**-valintanäppäintä. Tallenna tiedot painamalla **OK**.

4. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Pikavalintanumeroiden muokkaaminen

1. Valitse muokattava pikavalintanumero luettelosta ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista valikosta Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
   - **Numeron muokk**: voit muuttaa numeroa.
   - **Muuta nimi**: voit muokata yhteystiedossa olevaa nimeä.
   - **Poista**: voit poistaa näppäimeen liitetyn numeron.
3. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Soittaminen pikavalinnalla

Kun puhelin on peruskäyttötilassa, paina haluamaasi pikavalintanumeroa vastaavaa numeronäppäintä (**2** - **9**) ja paina sitten -näppäintä. Voit myös pitää numeronäppäintä painettuna.

Huomautus: Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelunumeroa varten.

SIM-kortille tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut puhelinnumerot SIM-kortille, näihin numeroihin soittaminen on helppoa.

SIM-kortille tallennettuun numeroon soittaminen

1. Näppäile se SIM-kortin muistipaikan numero, johon haluamasi puhelinnumero on tallennettu.
2. Paina #-näppäintä.

   Näytössä näkyy valitsemaasi paikkaan tallennettu nimi ja puhelinnumero.

3. Paina **Soita**-valintanäppäintä tai -näppäintä.

Kopioi kaikki puhelimeen

(Puhelinmuistio 1.4)

Voit kopioida kaikki SIM-kortille tallennetut numerot puhelimen muistiin.

1. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, aloita kopiointi painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

   Numerot kopioidaan puhelimen muistiin, ja oletusarvon mukaan niihin liitetään laji **Matkapuhelin**.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

2. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Lähetä kaikki infrapunalla

(Puhelinmuistio 1.5)

Voit lähettää puhelinmuistion tiedot toiseen IrDA-yhteensopivaan laitteeseen infrapunayhteyden avulla.

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Puhelinmuistion lähettäminen

1. Aseta laitteiden IrDA-portit vastakkain.
2. Valitse **Lähetä kaikki infrapunalla** -valikosta **Puhelinmuistio**-valikko, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **Valitse**-valintanäppäintä:
   - **Kaikki**: voit lähettää kaikki SIM-kortin ja puhelimen luettelossa olevat tiedot valitusta kohdasta eteenpäin.
   - **SIM-kortti**: voit lähettää kaikki SIM-kortin luettelossa olevat tiedot valitusta kohdasta eteenpäin.
   - **Puhelin**: voit lähettää kaikki puhelimen luettelossa olevat tiedot valitusta kohdasta eteenpäin.
3. Kun valitset **Kaikki**, puhelin näyttää kaikki puhelinmuistion tiedot.

   Kun valitset **SIM-kortti** tai **Puhelin**, kaikki kyseisessä muistissa olevat tiedot näytetään.
4. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelin alkaa lähettää tietoja.

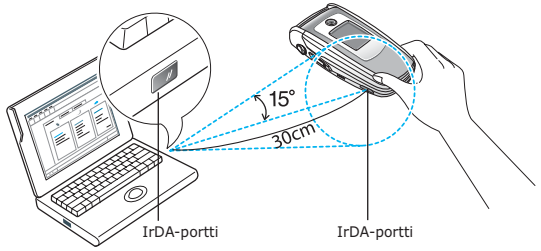

Puhelinmuistion vastaanottaminen toisesta laitteesta

1. Aseta laitteiden IrDA-portit vastakkain.
2. Valitse **Infrapunan aktivointi** -valikosta (**Valikko 4.8**) **Päällä** portin aktivoimiseksi.
3. Puhelinmuistion tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

   Jos toinen henkilö lähettää yhden tiedon, puhelimesi näyttää nimen ja puhelinnumeron ja voit valita, haluatko tallentaa tiedot vai etkö halua. Siirry vaiheeseen 4.

   Jos henkilö lähettää tiedot **Kaikki**, **SIM-kortti** tai **Puhelin**-valinnalla, voit valita, haluatko tallentaa tiedot kortille vai puhelimen muistiin. Siirry vaiheeseen 5.
4. Tallenna tiedot painamalla **Tall.**-valintanäppäintä.

   Voit myös poistaa tiedot painamalla **Peruuta**-valintanäppäintä.
5. Paina **SIM-kortti** - tai **Puhelin**-valintanäppäintä.

   Tiedot tallennetaan valitsemaasi muistiin.

Poista kaikki *(Puhelinmuistio 1.6)*

Voit poistaa puhelinmuistion tietoja valikoivasti yhdestä muistipaikasta kerrallaan tai kaikki kerralla.

1. Selaa muistia ja aseta valintamerkki sen eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien muistien eteen asetetaan valintamerkki.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat valita toisen muistin.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin kaikki tiedot poistetaan muisteista. Näppäile puhelimen salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Salasana on oletusarvon mukaan "00000000". Sen vaihtamisesta on lisätietoja, ks. sivu 103.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Aseta oma numero *(Puhelinmuistio 2.1)*

Oman puhelinnumeron ja nimen tallentaminen

1. Siirry tyhjän muistipaikan kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Kun **Numeron muokk** -vaihtoehto näkyy valittuna, paina **Valitse**-valintanäppäintä.

3. Näppäile numero ja paina **OK**-näppäintä.

4. Jos haluat kirjoittaa nimen, valitse **Muuta nimi** -vaihtoehto ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

5. Näppäile nimi ja paina **OK**-valintanäppäintä.

6. Kun lopetat, paina ↩-valintanäppäintä tai ⏻-näppäintä.

Yhden numeron poistaminen:

1. Valitse kohde, jonka haluat poistaa Omat numerot –luettelosta ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Siirry kohtaan **Poista** painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

3. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, poista numero painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

4. Kun lopetat, paina ↩-valintanäppäintä tai ⏻-näppäintä.

Ryhmät *(Puhelinmuistio 2.2)*

Voit muuttaa viiden valmiiksi määritetyn soittajaryhmän asetuksia.

1. Valitse soittajaryhmä Ylös- tai Alas-näppäimellä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Siirry asetuksen kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Tavallinen**: voit valita soittoäänen, jonka kuulet, kun jokin ryhmän jäsenistä soittaa sinulle.
   - **Muuta nimi**: voit muuttaa ryhmän nimen. Jos tarvitset lisätietoja merkkien näppäilystä, ks. sivu 39.
   - **Näytä kuva**: näyttää kuvan, joka tulee näyttöön, kun jokin ryhmän jäsenistä soittaa sinulle.
3. Muuta asetukset haluamaasi muotoon ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Toista vaiheet 2 ja 3, jos haluat muuttaa muita asetuksia.

   Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Muistin tila *(Puhelinmuistio 2.3)*

Voit tarkistaa, montako nimeä SIM-kortilla ja puhelimen muistissa on.

Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Palveluhakemisto *(Puhelinmuistio 3.1)*

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä SIM-kortin mukaan.

Näyttää luettelon palveluhakemistossa olevista numeroista.

Voit tarvittaessa siirtyä haluamasi numeron kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja soittaa sitten numeroon painamalla -näppäintä.

Viestit

Tämän valikon avulla voit luoda, lähettää, lukea ja tallentaa tekstiviestipalvelun (SMS) ja EMS-viestipalvelun (viesti voi sisältää tekstin lisäksi kuvia, animaatioita ja soittoääniä) ja multimediaviestipalvelun kautta siirrettäviä viestejä. (MMS: viestit tukevat eri mediatyyppejä, kuten värikuvia ja polyfonisia soittoääniä.) Ääniposti on myös käytettävissä.

Huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos palveluntarjoajan verkko tukee sitä. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Tekstiviesti *(Valikko 1.1)*

Tekstiviestipalvelu (SMS) mahdollistaa tekstiviestin lähettämisen muihin GSM-matkapuhelimeen ja näiden viestien vastaanottamisen. Lisäksi puhelin tukee EMS-viestipalvelua. Voit laatia tekstiviestejä, jotka sisältävät yksinkertaisia kuvia, soittoääniä, animaatioita ja muotoiltua tekstiä. Tämä lisää tavallisiin tekstiviesteihin uuden ulottuvuuden.

Jotta voisit lähettää puhelimellasi viestejä, sinun on saatava verkko-operaattoriltasi tekstiviestipalvelun puhelinnumero.

Uuden viestin vastaanottaminen

Kun vastaanotat uuden viestin, näyttöön tulee uuden viestin kuvake ( ) ja sanoma, jossa näkyy viestin numero. Kuulet lisäksi hälytysäänen viestin ääniasetusten mukaan (ks. sivu 95).

Jos haluat lukea uuden viestin heti, paina **Näytä**-valintanäppäintä. Näyttöön tulee viestiluettelo.

Huomautus: Voit poistaa viestin saapumista koskevan ilmoituksen näytöstä \ⓘ-näppäimellä. Jos sinulle on lisäksi saapunut puheluita, joihin et ole vastannut, ääniviestejä, tekstiviestejä tai multimediaviestejä, oikean valintanäppäimen nimi muuttuu seuraavassa järjestyksessä: **Ei vast**, **Yhdistä**, **Näytä**, **CB** ja **Nimet**.

Muistin hallinta

Saapuneet ja lähtevät viestit varaavat puhelimen tai SIM-kortin muistia. Kun viestimuisti on täynnä, näyttöön tulee virhesanoma ja Uusi viesti -kuvake ( ) vilkkuu. (Kuvake katoaa, kun painat \ⓘ-näppäintä, mutta tulee uudelleen näkyviin, jos et poista vanhoja viestejä). Tällöin et voi enää vastaanottaa uusia viestejä. Sinun on tehtävä tilaa uusille viesteille poistamalla vanhoja viestejä saapuneiden tai lähtevien viestien joukosta **Poista**- tai **Poista kaikki** -toiminnolla (ks. sivu 72).

Saapuneet *(Valikko 1.1.1)*

Puhelimesi tallentaa vastaanottamansa viestit Saapuneet-kansioon. Tekstiviestit tallennetaan tavallisesti SIM-kortille, mutta jos SIM-muisti on täynnä, viestit tallennetaan puhelimen muistiin.

Kun valitset **Saapuneet**-valikkovalinnan, näyttöön tulevat seuraavat vastaanotettuja viestejä koskevat tiedot:

- Lähettäjän puhelinnumero tai nimi, jos se löytyy puhelinmuistiosta.
- Viestin tila: luettu viesti, lukematon viesti tai keskeneräinen viesti.

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Viestin saapumispäivä ja kellonaika.
- Muisti, johon viesti on tallennettu: SIM-kortti tai puhelin.
- Viestin sisältö.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viestiin Vasemmalle- tai Oikealle-näppäimellä.

Voit selata viestin sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä. Kun asetat kohdistuksen kohteeseen, joka sisältää soittoäänen, soittoääni toistetaan.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: voit poistaa viestin.

Lähetä vastausviesti: voit vastata tekstiviestiin lähettämällä oman viestin.

Soita takaisin: voit soittaa viestin lähettäjälle.

Poimi numero: voit lähettää viestin numeroon tai kopioida numeron puhelinmuistioon.

Lähetä: voit lähettää viestin vastaanottajalle.

Muokkaa: voit muokata viestiä.

Poimi media: voit tallentaa median (valmiita EMS-animaatioita ja -ääniä lukuun ottamatta) viestistä puhelimen medioihin. Voit myöhemmin käyttää kohteita, kun kirjoitat viestejä (ks. sivu 69).

Siirrä: voit siirtää viestin SIM-kortin muistista puhelimen muistiin.

Uusi viesti *(Valikko 1.1.2)*

Tällä toiminnolla voit kirjoitta tekstiä, kuvia ja soittoääniä sisältäviä viestejä.

1. Laadi viesti.

   Näytön ensimmäisellä rivillä näkyy, montako merkkiä voit vielä kirjoittaa, valittuna olevan viestin numero ja luotavien viestien enimmäismäärä sekä **Teksti**-valinnalla määritetty fonttityyli.

   Huomautus: Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.

2. Voit viestiä kirjoittaessasi käyttää seuraavia asetuksia painamalla **Aset.**-valintanäppäintä.

   - **Lähetä**: voit lähettää viestin. Lisätietoja on edellisessä vaiheessa.
   - **Teksti**: voit muotoilla tekstiä. Voit yhdistää seuraavia tekstimuotoiluja haluamallasi tavalla.

     Tekstikoko: Pieni/keskikokoinen/iso

     Tekstitila: Normaali/alleviivattu/ylipyyhitty

     Lihavointi: Pois / Päällä

     Kursivointi: Pois / Päällä

     Tasaus: Vasemmalle/keskelle/oikealle
   - **Lisää media**: voit lisätä viestiin kuvia, animaatiota ja/tai soittoääniä. Valitse luokka: **Lisää kuva**, **Lisää animaatio** tai **Lisää soittoääni**. Voit sitten valita valmiin kohteen tai kohteen, jonka olet vastaanottanut toisesta lähteestä ja tallentanut medioihin.
     Ks. sivu 137.

- **Valmiit viestit**: voit lisätä tekstiin valmiin viestin. Valitse jokin kymmenestä viestistä **Valmiit viestit** -valikosta (**Valikko 1.4**). Ks. sivu 84.
- **Tall. viesti**: viesti tallennetaan myöhempää lähettämistä varten. Voit lukea Lähtevät-kansioon tallennetun viestin.

3. Kun viesti on valmis, valitse **Lähetä**.
4. Kirjoita kohteen numero Osoite-ruutuun.

   Voit etsiä numeron puhelinmuistiosta painamalla **Nimet**-valintanäppäintä.

Huomautus: Voit poistaa merkin (tai kaikki merkit) painamalla **C**-näppäintä (tai pitämällä sitä painettuna). Voit palata edelliseen näyttöön pitämällä **C**-näppäintä painettuna, kun ruutu on tyhjä.

Voit lähettää viestin useaan (enintään viiteen) kohteeseen painamalla **Lisää**-valintanäppäintä ja toistamalla vaiheen 4.

5. Kun olet kirjoittanut numerot, paina **OK**-valintanäppäintä.
6. Jos näyttöön tulee Viestikeskus-näyttö, näppäile palvelunumero ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Voit tallentaa tekstiviestipalvelukeskuksen numeron. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 86.

Huomautus: Jos lähettäminen ei onnistu, voit yrittää lähettää viestin uudelleen painamalla **Yr. uud.** -valintanäppäintä. Voit myös tallentaa viestin painamalla **Ei**-valintanäppäintä ja **Tall.**-valintanäppäintä tai poistua valikosta painamalla **Ei**-valintanäppäintä.

Lähtevät *(Valikko 1.1.3)*

Lähtevät-kansiossa ovat lähettämäsi viesti ja viestit, jotka olet tallentanut lähettämistä varten.

Kun valitset **Lähtevät**-valikkovalinnan, näyttöön tulevat seuraavat lähetettyjä tai tallennettuja viestejä koskevat tiedot:

- Vastaanottajan puhelinnumero tai nimi, jos se löytyy puhelinmuistiosta.
- Viestin tila: lähetetty viesti tai lähettämätön viesti.

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Viestin tila: lähetetty viesti tai lähettämätön viesti.
- Muisti, johon viesti on tallennettu: SIM-kortti tai puhelin.
- Viestin sisältö.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viestiin Vasemmalle- tai Oikealle-näppäimellä.

Voit selata viestin sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: voit poistaa tarpeettoman viestin.

Poimi numero: voit lähettää viestin numeroon tai kopioida numeron puhelinmuistioon.

Lähetä: voit lähettää viestin vastaanottajalle.

Muokkaa: voit muokata viestiä.

Siirrä: voit siirtää viestin SIM-kortin muistista puhelimen muistiin tai puhelimen muistista SIM-kortin muistiin.

Poista kaikki *(Valikko 1.1.4)*

Voit poistaa kaikki SIM-kortilla ja puhelimen muistissa olevat viestit tällä toiminnolla.

1. Selaa viestejä ja aseta valintamerkki poistettavan viestin eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien viestien eteen asetetaan valintamerkki.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat valita toisen median.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin valitut viestit poistetaan.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Multimediaviesti *(Valikko 1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) -palvelu vastaa SMS (tekstiviesti) -palvelua. Se mahdollistaa henkilökohtaisten multimediaviestien asynkronisen toimittamisen puhelimesta toiseen puhelimeen, sähköpostiosoitteeseen tai Internetiin URL-osoitteen perusteella.

Tutun tekstisisällön lisäksi multimediaviesti voi sisältää kuvia, grafiikkaa, puhetta ja ääniä. MMS-viesti on yhtenäinen multimediaesitys. Se ei ole liitteillä varustettu tekstitiedosto.

MMS-ominaisuutta käyttämällä puhelimesi voi vastaanottaa multimediaviestejä. Voit lisäksi lähettää kuvaviestejä. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos operaattorisi tukee sitä. Vain kuvaviestiominaisuuksilla varustetut puhelimet voiva vastaanottaa ja näyttää kuvaviestejä.

Uuden viestin noutaminen

Kun viestiä noudetaan, noutamiskuvake ( ) tulee näkyviin. Kun olet noutanut uuden viestin, näyttöön tulee uuden viestin kuvake ( ) ja sanoma, jossa näkyy viestin numero. Kuulet lisäksi hälytysäänen viestin ääniasetusten mukaan (ks. sivu 95).

Jos haluat lukea uuden viestin peruskäyttötilassa, paina **Näytä**-valintanäppäintä. Näet luettelon Saapuneet-kansion sisällöstä. Voit lukea viestin valitsemalla sen.

Huomautuksia:

- Jos valitset **Message reception** -asetukseksi (katso sivu 87) **Automatic**, et voi siirtyä **Lataukset**-valikkoon (**Valikko 7.3.1**) etkä avata WAP-sivustoja, kun haet uutta viestiä. Jos viesti saapuu, kun pelaat Java-peliä, puhelin vastaanottaa vain viesti-ilmoituksen. Kun olet pelannut pelin, voit hakea viestin tallennetulla viesti-ilmoituksella.
- Voit poistaa viestin saapumista koskevan ilmoituksen näytöstä -näppäimellä. Jos sinulle on lisäksi saapunut puheluita, joihin et ole vastannut, ääniviestejä, tekstiviestejä tai multimediaviestejä, oikean valintanäppäimen nimi muuttuu seuraavassa järjestyksessä: **Ei vast**, **Yhdistä**, **Näytä**, **CB** ja **Nimet**.

Jos **Viestin vastaanotto** on määritetty **Valinta käsin** (jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 87) ja näyttöön tulee uuden viestin kuvake ( ), viesti on noudettava. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta kuvakkeen mukaan, kuten , tai . Voit valita, noudetaanko viesti vai poistetaanko se, painamalla **Aset.**-valintanäppäintä.

Muistin hallinta

Kun muisti on täynnä, uuden viestin kuvake ( ) vilkkuu ja näyttöön tulee virheilmoitus. (Kuvake katoaa, kun painat -näppäintä, mutta tulee uudelleen näkyviin, jos et poista vanhoja viestejä). Tällöin et voi enää vastaanottaa uusia viestejä. Sinun on tehtävä tilaa uusille viesteille poistamalla vanhoja viestejä saapuneiden, lähtevien, vedoskansiossa tai omassa kansiossa sijaitsevien viestien joukosta **Poista**- tai **Poista kaikki** -toiminnolla (ks. sivu 82).

Huomautuksia:
- Voit vastaanottaa enintään 150 viestiä.
- Multimedia-, kamera- ja mediakansiot käyttävät puhelimen muistia. Voit poistaa ääniä tai kuvia kamera- tai mediakansiosta käyttämällä **Poista**- tai **Poista kaikki** -toimintoja.

Saapuneet *(Valikko 1.2.1)*

Puhelimesi tallentaa vastaanottamansa viestit Saapuneet-kansioon.

Kun valitset **Saapuneet**-valikkovalinnan, näyttöön tulevat seuraavat vastaanotettuja viestejä koskevat tiedot:

- Viestin aihe tai Ei aihetta, jos viestissä ei ole aihetta.
- Lähettäjän puhelinnumero
- Viestin tila: luettu viesti, lukematon viesti luettu viesti-ilmoitus ja lukematon viesti-ilmoitus

  Huomautus: Viestin tilan kuvakkeella voi olla monia muotoja, kuten , tai lähettäjän määrittämän kiireellisyyden mukaan (ks. sivu 87).

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit selata viestin sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä. Jos viestissä on monta sivua, voit siirtyä sivulta toiselle painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. Sivut voivat vaihtua automaattisesti, jos lähettäjä on määrittänyt viestin sivuille vaihtumisajoituksen.

Huomautuksia:
- Jotkut äänet tai kuvat eivät ehkä näy tai toimi oikein.
- Jos viestissä on liite, kuten videoleike, otsikkorivillä näkyy liitteen kuvake ( ). Viestiä ei voi toistaa. Sitä ei myöskään voi poistaa viestistä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: poistaa viestin.

Toista: toistaa viestin.

Vastaa: viestin lähettäjälle lähetetään vastausviesti.

Edelleenlähetä: voit lähettää viestin toiselle henkilölle.

Soita takaisin: voit soittaa viestin lähettäjälle.

Poimi media: poimii kuvan tai äänen, jolloin voit käyttää sitä taustakuvana tai soittoäänenä tai voit lähettää sen multimediaviestinä.

Poimi osoite: voit poimia tekstistä puhelinnumerot, sähköposti- tai URL-osoitteet viestistä soittamista, viestin lähettämistä numeroon tai puhelinmuistioon tallennusta varten.

Tiedot: näyttää viestiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Siirrä omaan kansioon: siirtää viestin omaan kansioon myöhempää käyttöä varten.

Uusi MMS-viesti *(Valikko 1.2.2)*

Tätä valikkoa käyttämällä voit luoda uuden multimediaviestin ja lähettää sen useille vastaanottajille.

1. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Lisää**-valintanäppäintä.

Vaihtoehto	Lisääminen
Otsikko	1. Kirjoita viestin aihe. Jos tarvitset lisätietoja merkkien kirjoittamisesta, ks. sivu 39. 2. Paina **OK**-valintanäppäintä. **Huomautus**: Voit palata edelliseen näyttöön kirjoittaessasi aihetta pitämällä **C**-näppäintä pitkään painettuna.
Kuva	Uuden kuvan lisääminen: 1. Valitse **Luo uusi** -vaihtoehto. 2. Ota kuva käyttämällä kameraominaisuutta. Jos tarvitset lisätietoja kameratoiminnoista, ks. sivu 148. 3. Valitse lisättävä kuva. Se tulee näkyviin. 4. Paina **Lisää**-valintanäppäintä.

Vaihtoehto	Lisääminen
Kuva	Kuvan lisääminen mediakansioon: 1. Valitse jokin kuvaluokka. Luokan kuvaluettelo tulee näyttöön. 2. Valitse lisättävä kuva. Se tulee näkyviin. 3. Paina **Lisää**-valintanäppäintä.
Ääni	Uuden äänen lisääminen: 1. Valitse **Nauhoita uusi** -vaihtoehto. 2. Käynnistä nauhoittaminen painamalla **Nauhoi.**-valintanäppäintä. 3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla **Lopetus**-valintanäppäintä. 4. Voit toistaa äänen painamalla **Soitet.**-valintanäppäintä. Voit lisätä äänen painamalla **Lisää**-valintanäppäintä. Näppäile äänen nimi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Ääni lisätään viestiin ja tallennetaan mediakansioon automaattisesti. Äänen lisääminen mediakansioon: 1. Valitse jokin ääniluokka. Luokan ääniluettelo tulee näyttöön. 2. Valitse lisättävä ääni. 3. Voit lisätä sen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

Vaihtoehto	Lisääminen
Teksti	1. Kirjoita viestin aihe. Voit käyttää myös valmista viestiä. Valmiin viestin käyttäminen: • Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Valmiit viestit** -vaihtoehto. • Valitse jokin valmis viesti. 2. Voit lisätä viestin painamalla **Aset.**-valintanäppäintä ja valitsemalla **Valmis**-vaihtoehdon. **Huomautus**: Voit palata edelliseen näyttöön kirjoittaessasi viestiä pitämällä **C**-näppäintä pitkään painettuna.

2. Voit käyttää seuraavia asetuksia painamalla **Aset.**-valintanäppäintä.
   - **Esikatselu**: viesti näkyy samalla tavalla kuin vastaanottajan puhelimessa. Voit palata viestiruutuun painamalla **Muok.**-valintanäppäintä. Voit lähettää viestin painamalla **Lähet.**-valintanäppäintä ja siirtymällä vaiheeseen 4.
   - **Lähetä**: voit lähettää viestin vastaanottajalle. Lisätietoja on seuraavissa vaiheissa.
   - **Lisää sivu**: voit lisätä jopa kymmenen sivua. Voit siirtyä sivulta toiselle käyttämällä viestiruudun Ylös- ja Alas-näppäimiä.
   - **Sivun ajoitus**: voit määrittää, kuinka kauan vastaanotetun viestin sivu näkyy näytössä. Valitun ajan kuluttua seuraava sivu tulee näyttöön automaattisesti.

   - **Tekstitehoste**: voit määrittää viestin tekstin värin, koon ja tyylin.
   - **Tyhjennä Otsikko**/**Kuva**/**Ääni**/**Teksti**: voit poistaa aiheen, kuvan, äänen tai viestin.
   - **Poista sivu**: voit poistaa nykyisen sivun.
   - **Tallenna viesti**: tallentaa viestin **Luonnokset**-kansioon (**Valikko 1.2.4**) tai **Oma kansio** (**Valikko 1.2.5**).

   Huomautus: Voit palata muokkausruutuun painamalla ↩-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

3. Kun viesti on valmis, valitse **Lähetä**.
4. Lisää vastaanottajan tiedot Lähetä-ruutuun.

   Jos ruutu on tyhjä, määritä kohde seuraavasti.

   Numero: näppäile vastaanottajan numero.

   Sähköposti: näppäile sähköpostiosoite.

   Puhelinmuistio: valitse vastaanottaja puhelinmuistiosta.

   Kun kohde on valittu, paina **OK**-valintanäppäintä.

   Jos ruutu ei ole tyhjä, toimi seuraavasti.

   Muokkaa osoitetta: voit muokata valittua osoitetta.

   Poista osoite: voit poistaa valitun osoitteen.

   Huomautus: Voit poistaa merkin (tai kaikki merkit) painamalla **C**-näppäintä (tai pitämällä sitä painettuna). Voit palata edelliseen näyttöön pitämällä **C**-näppäintä painettuna, kun ruutu on tyhjä.

5. Voit lähettää viestin useaan enintään 20 kohteeseen toistamalla vaiheen 4.

6. Kun olet lisännyt vastaanottajat, paina **Lähetä**-valintanäppäintä.

   Voit peruuttaa viestin lähettämisen painamalla **Peruuta**-valintanäppäintä.

   Jos lähettäminen ei onnistu, voit yrittää lähettää viestin uudelleen painamalla **Yr. uud.** -valintanäppäintä. Voit tallentaa viestin painamalla **Peruuta**-valintanäppäintä.

Lähtevät *(Valikko 1.2.3)*

Lähtevät-kansiossa ovat lähettämäsi viestit sekä viestit, joiden lähettäminen on epäonnistunut tai peruutettu.

Kun valitset **Lähtevät**-valikkovalinnan, näyttöön tulevat seuraavat lähetettyjä tai tallennettuja viestejä koskevat tiedot:

- Viestin aihe tai Ei aihetta, jos viestissä ei ole aihetta.
- Vastaanottajan puhelinnumero
- Viestin tila: lähetetty viesti, viesti, jonka lähetys epäonnistui tai peruutettiin, toimitusraportista. Kun vastaanottaja hakee lähettämäsi viestin, :n tilalle tulee .

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit selata viestin sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä. Jos viestissä on monta sivua, voit siirtyä sivulta toiselle painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. Sivut voivat vaihtua automaattisesti, jos lähettäjä on määrittänyt viestin sivuille vaihtumisajoituksen.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: poistaa viestin.

Toista: toistaa viestin.

Lähetä: lähetä viesti.

Tiedot: näyttää viestiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Siirrä omaan kansioon: siirtää viestin omaan kansioon myöhempää käyttöä varten.

Luonnokset *(Valikko 1.2.4)*

Tallentamasi, saapuvan puhelun keskeyttämät tai parhaillaan kirjoitettavat viestit tallennetaan tähän kansioon.

Huomautus: Jos puhelin ei pysty lähettämään viestiä, se tallennetaan Lähtevät-kansioon.

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Lähetä: viestin lähettäjälle lähetetään vastausviesti.

Toista: toistaa viestin.

Poista: poistaa viestin.

Tiedot: näyttää viestiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Oma kansio *(Valikko 1.2.5)*

Voit siirtää Saapuneet- tai Lähtevät-kansioon tallennetut viestit omaan kansioon käyttämällä **Siirrä omaan kansioon** -vaihtoehtoa. Voit tallentaa uuden viestin viestit omaan kansioon käyttämällä **Tall. viesti** -vaihtoehtoa.

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: poistaa viestin.

Toista: toistaa viestin.

Lähetä: lähetä viesti

Poimi media: poimii kuvan tai äänen, jolloin voit käyttää sitä taustakuvana tai soittoäänenä tai voit lähettää sen multimediaviestinä.

Poimi osoite: voit poimia tekstistä puhelinnumerot, sähköposti- tai URL-osoitteet viestistä soittamista, viestin lähettämistä numeroon tai puhelinmuistioon tallennusta varten.

Tiedot: näyttää viestiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Poista kaikki *(Valikko 1.2.6)*

Voit poistaa kaikki viestit kaikista kansiosta käyttämällä tätä toimintoa. Voit lisäksi poistaa viestit samanaikaisesti.

1. Selaa viestejä ja aseta valintamerkki poistettavan viestin eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien viestien eteen asetetaan valintamerkki.
2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat valita toisen median.
3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.
4. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin valitut viestit poistetaan.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Vastaaja *(Valikko 1.3)*

Kun vastaanotat uuden äänipostiviestin, näyttöön tulee kuvake ja kuulet hälytysäänen.

Soita vastaajaan *(Valikko 1.3.1)*

- Jos puhelin on peruskäyttötilassa, kun vastaanotat viestin, soita vastaajapalvelimeen painamalla **Yhdistä**-valintanäppäintä ja noudata annettuja ohjeita.
- Jos puhelin on peruskäyttötilassa, soita vastaajapalvelimeen painamalla **1**-näppäintä ja noudata annettuja ohjeita.
- Soita vastaajapalvelimeen avaamalla **Soita vastaajaan** -valikko (**Valikko 1.3.1**) ja noudata annettuja ohjeita.

Vastaajapalvelun numero *(Valikko 1.3.2)*

Ennen kuin voit käyttää vastaajapalvelua, sinun on tallennettava palveluntarjoajan antama palvelimen numero.

Kun teet valintoja, seuraavat asetukset ovat käytettävissä.

Numeron muokk: kirjoita vastaajapalvelun numero ja tai paina **Nimet**-valintanäppäintä ja hae numero puhelinmuistiosta. Paina tämän jälkeen **OK**-valintanäppäintä.

Muuta nimi: kirjoita palvelimen nimi ja tallenna se painamalla **OK**-valintanäppäintä.

Poista: Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä. Voit peruuttaa painamalla **Ei**-valintanäppäintä.

Valmiit viestit *(Valikko 1.4)*

Tällä toiminnolla voit tallentaa yhdeksän useimmin käyttämääsi tekstiviestiä. Kun avaat valikon, näet valmiit viestit.

1. Etsi viesti tai tyhjä paikka Ylös- ja Alas-näppäimillä.
2. Paina **Valitse**-valintanäppäintä ja kirjoita uusi viesti tai muokkaa vanhaa viestiä.

   Jos tarvitset lisätietoja merkkien kirjoittamisesta, ks. sivu 39.
3. Tallenna viesti painamalla **OK**-valintanäppäintä.

Lähetys *(Valikko 1.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan yleisiä viestejä, kuten sää- ja liikennetiedotuksia. Viestit näytetään välittömästi vastaanoton jälkeen edellyttäen, että:

- Puhelin on peruskäyttötilassa
- **Vastaanota**-kohdan asetus on **Päällä** (**Valikko 1.5.2**)
- Viestikanava on valittu aktiiviseksi kanavaluettelossa.

Voit tarkastella vastaanottamiasi yleisiä viestejä peruskäyttötilassa. Jos viesti on lyhyt, se näkyy näytössä. Muussa tapauksessa voit lukea viestin painamalla **CB** -valintanäppäintä.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä **Lähetys**-valikossa.

Lue: voit lukea saapuneet yleislähetysviestit.

Tallennetut viestit: näyttää luettelon viesteistä, jotka olet tallentanut väliaikaisten viestien luettelosta.

Nykyiset viestit: näyttää viimeksi saapuneet viestit. Nämä viestit katoavat, kun puhelimen virta katkaistaan.

Jos viesti on pitkä, paina Ylös- tai Alas-näppäintä.

Kun luet viestin, voit käyttää seuraavia valintoja, kun painat **Aset.**-valintanäppäintä.

Poimi numero: näyttää luettelon viestissä olevista numeroista.

Tallenna: tallentaa viestin tilapäisesti arkistoluetteloon.

Poista: poistaa viestin.

Poista kaikki: poistaa kaikki luettelossa olevat viestit.

Vastaanota: voit sallia tai estää yleisten viestien vastaanottamisen.

Kanava: jos **Kaikki**-vaihtoehdon edessä on valintamerkki, kanava on käytössä.

Jos haluat ottaa kanavan käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina **Valitse**-valintanäppäintä ja valitse sitten joko **Käyttöön** tai **Pois käytöstä**.

Lisää luetteloon -vaihtoehdon avulla voit lisätä kanavaluetteloon uuden kanavan. Kirjoita verkko-operaattorilta saamasi kanavatunnus ja kanavan nimi.

Kieli: valitsee haluamasi kielen. Tämän jälkeen saat yleiset viestit vain valitsemallasi kielellä.

Asetukset *(Valikko 1.6)*

Tekstiviesti *(Valikko 1.6.1)*

Tämän valikon avulla voit asettaa tekstiviestin oletustiedot. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Viestikeskus: voit tallentaa tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan tekstiviestikeskuksen numeron tai muuttaa numeroa. Saat numeron verkko-operaattoriltasi.

Voimassaoloaika: voit tällä toiminnolla asettaa viestin voimassaoloajan, eli kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin lähetys ei onnistu heti.

Viestityyppi: tekstiviestityypin oletusasetus (**Teksti**, **Faksi**, **Puhe**, **ERMES**, **X.400** ja **Sähköposti**). Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

Vastauspolku: sanomasi vastaanottaja voi lähettää vastauksensa saman sanomakeskuksen kautta, jos verkko tarjoaa tämän palvelun.

Toimitusraportit: voit ottaa raportin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun toiminto on valittuna, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen, kun tekstiviestisi on toimitettu.

Multimediaviesti *(Valikko 1.6.2)*

Tämän valikon avulla voit asettaa multimediaviestin lähettämisen ja vastaanottamisen oletustiedot. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Lähetysasetukset: käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Tärkeys: voit määrittää viestin tärkeyden.

Voimassaoloaika: voit tällä toiminnolla asettaa viestin voimassaoloajan, eli kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin lähetys ei onnistu heti.

Toimitus jälkeen: voit valita viivästyksen, jonka kuluttua puhelin lähettää viestit.

Jätä kopio: voit ottaa lähetetystä viestistä kopion.

Osoitteen piilotus: kun tämä asetus on **Päällä**, puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan puhelimessa.

Toim. raportit: kun toiminto on **Päällä**, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen viestin lähettämisestä.

Vastaanottoilmoitus: kun tämä asetus on **Päällä**, vastaanottajan puhelin lähettää vastauksen, josta tiedät, että hän on lukenut sen.

Vastaanottoasetukset: käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Viestin vastaanotto: voit määrittää viestin vastaanottoasetukset. Voit valita **Valinta käsin** -, **Automaattinen**- tai **Hylkää**-vaihtoehdon.

Tuntemattomien hylkäys: kun tämä asetus on **Päällä**, puhelinmesi hylkää viestit, joissa ei ole soittajan numeroa.

Ilmoitusten hylkäys: kun tämä asetus on **Päällä**, puhelinmesi hylkää palveluntarjoajan lähettämät ilmoitukset.

Raportti sallittu: kun tämä asetus on **Pois**, puhelimesi ei lähetä vastausta, vaikka lähettäjä pyytääkin lukukuittausta.

MMS-profiilit: voit tämän valikon avulla määrittää erilaisia multimediaviestien lähettämisessä ja vastaanottamisessa tarvittavia profiiliasetuksia.

Käytössä oleva profiili: voit valita käytettävän profiilin.

Profiilin asetukset: voit määrittää enintään viisi profiilia.

- Profiilinimi: kirjoita profiilin nimi.
- Palvelimen URL-osoite: kirjoita profiilipalvelimen osoite.
- GSM-asetus: voit muuttaa GSM-verkon välityspalvelimen asetuksia.
  - Yhdyskäytävä: kirjoita IP-osoite ja IP-portin numero.
  - Datapuhelun tyyppi: valitse verkon yhteystyyppi: ISDN tai Analoginen.
  - Valitse numero: näppäile palvelimen puhelinnumero.
  - Käyttäjänimi: kirjoita palvelimen käyttäjänimi.
  - Salasana: kirjoita palvelimen salasana.
- GPRS-asetus: voit muuttaa GPRS-verkon välityspalvelimen asetuksia.
  - Yhdyskäytävä: kirjoita IP-osoite ja IP-portin numero.
  - APN: kirjoita yhteysosoite, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

  - Käyttäjänimi: kirjoita käyttäjätunnus, jonka GPRS-verkko vaatii yhteyttä muodostettaessa.
  - Salasana: kirjoita salasana, jota GPRS-verkkoyhteys edellyttää.
- Yhteystapa: valitse kussakin verkkoyhteydessä käytettävän verkon tyypin.
  - Vain GPRS: yhteys voidaan muodostaa vain GPRS-verkossa.
  - Vain GSM: yhteys voidaan muodostaa vain GSM-verkossa.

Muistin tila *(Valikko 1.7)*

Voit tarkistaa ladattaville viesteille vapaana olevan tilan.

Tekstiviesti *(Valikko 1.7.1)*

Voit tarkistaa, montako viestiä SIM-kortilla ja puhelimen muistissa on.

Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Multimediaviesti *(Valikko 1.7.2)*

Multimedia-, kamera- ja mediakansiot käyttävät puhelimen muistia.

Näytössä näkyy vapaan ja käytetyn muistin tila.

Näet media-, kamera- ja multimediaviestikansioiden käyttämän tilan painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

Viime puhelut

Tämän valikon avulla voit tarkastella:

- Vastaamatta jääneitä, vastattuja tai soitettuja puheluita
- Puhelukustannuksia
- Puhelujen kestoaikoja.

Huomautus: Voit käyttää kaikissa näissä luetteloissa olevia numeroita painamalla -näppäintä, kun puhelin on perustoimintatilassa.

Vastaamattomat puhelut *(Valikko 2.1)*

Tällä toiminnolla saat näkyviin viimeisen 20:n vastaamatta jääneen puhelun tiedot, jos soittajan tunnistuspalvelu on käytettävissä.

Soittajan numero tai nimi, jos se on käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja kellonaika näkyvät luettelossa.

Aset.-valintanäppäintä painamalla voit:

- Poistaa valittuna olevan puhelun tiedot luettelosta.
- Poistaa kaikki puhelut.
- Liittää numeron puhelinmuistioon.

Vastatut puhelut *(Valikko 2.2)*

Tällä toiminnolla saat näkyviin viimeisen 20:n vastaanotetun puhelun tiedot, jos soittajan tunnistuspalvelu on käytettävissä.

Soittajan numero tai nimi, jos se on käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja kellonaika näkyvät luettelossa.

Aset.-valintanäppäintä painamalla voit:

- Poistaa valittuna olevan puhelun tiedot luettelosta.
- Poistaa kaikki puhelut.
- Liittää numeron puhelinmuistioon.

Soitetut puhelut *(Valikko 2.3)*

Tällä toiminnolla voit tarkastella 20:n viimeksi soitetun puhelun tietoja.

Kohteen numero tai nimi, jos se on käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja kellonaika näkyvät luettelossa.

Aset.-valintanäppäintä painamalla voit:

- Poistaa valittuna olevan puhelun tiedot luettelosta.
- Poistaa kaikki puhelut.
- Liittää numeron puhelinmuistioon.

Poista kaikki *(Valikko 2.4)*

Voit poistaa kaikki luetteloihin tallennetut numerot.

Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, poista tiedot painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Puhelujen kestot *(Valikko 2.5)*

Tällä toiminnolla voit tarkastella soitettujen ja vastattujen puheluiden laskureita.

Huomautuksia:
- Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta (Alternate Line Service), sinun on valittava ensin linja.
- Verkko-operaattorisi ilmoittama, puheluista laskutettu todellinen aika saattaa poiketa laskurin esittämästä ajasta muun muassa verkon ominaisuuksista ja sentinpyöristyksistä johtuvista syistä.

Valittavana ovat seuraavat ajastimet:

Viime puhelun kesto: viimeisen puhelun kesto.

Soitetut yhteensä: ajastimen edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen kokonaiskesto.

Vastatut yhteensä: ajastimen edellisen nollauksen jälkeen vastattujen puhelujen kokonaiskesto.

Nollaa laskurit: nollaa kaikki puheluajastimet. Kirjoita uusi puhelimen salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Puhelujen kustannukset *(Valikko 2.6)*

Tätä ominaisuuden avulla voit tarkastella puhelujen kustannuksia.

Huomautuksia:
- Tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu laskutuskäyttöön.
- AOC (Advice Of Charge) -tiedot ovat ehkä näkyvissä näytössä, kun puhelin on peruskäyttötilassa, SIM-kortin ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Viime puhelun kustannus: edellisen soitetun puhelun hinta.

Kustannukset yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen hinta yhteensä. Jos kokonaishinta ylittää **Aseta kustannusraja** -asetuksen arvon, puheluja ei voida soittaa ennen kuin laskuri nollataan.

Kustannusraja: **Aseta kustannusraja** -asetuksella määritetty enimmäishinta.

Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan hintalaskuri. Ensin on kuitenkin syötettävä PIN2-koodi (ks. sivu 162) ja painettava sitten **OK**-valintanäppäintä.

Aseta kustannusraja: tällä toiminnolla voit määrittää puhelujen enimmäiskustannukset. Sinun on kuitenkin ensin syötettävä PIN2-koodi (ks. sivu 162) ja painettava sitten **OK**-valintanäppäintä.

Yksikköhinta: tällä toiminnolla voit määrittää puhelujen kustannuksia laskettaessa käytettävän perusyksikön hinnan. Sinun on kuitenkin ensin syötettävä PIN2-koodi (ks. sivu 162) ja painettava sitten **OK**-valintanäppäintä.

Ääniaset.

Äänen asetukset -valikosta voit muokata seuraavia asetuksia:

- Saapuvien puhelujen tai viestien soittoääntä, voimakkuutta ja tyyppiä.
- Ääniä, jotka kuuluvat, kun puhelu kytketään tai kun painat jotain näppäintä.
- Äänetön tila, johon puhelin kytkeytyy, kun pidät #-näppäintä painettuna.

Saapuvat puhelut *(Valikko 3.1)*

Tällä toiminnolla voit määrittää saapuvien puheluiden soittoäänen.

Huomautus: Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta (Alternate Line Service), sinun on valittava ensin linja.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Aina kun valitset soittoäänen, sitä soitetaan muutaman sekunnin ajan.

Vakiosoittoäänet: voit valita jonkin valmiista soittoäänistä.

Omat äänet: voit valita muista lähteistä, kuten WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai multimediaviesteistä, vastaanottamiasi soittoääniä.

Soiton voimakkuus: voit säätää soittoäänen voimakkuutta. Käytä Ylös- ja Alas-näppäimiä tai puhelimen vasemmalla puolella olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi on ääni.

Hälytystyyppi: voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvista puheluista.

Soittoääni: puhelin soittaa melodian, joka on valittu **Soittoääni**-asetuksella. Ks. yllä.

Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.

Värinä ja soittoääni: ensin puhelin värisee ja hälyttää sitten äänellä.

Viestit *(Valikko 3.2)*

Tällä toiminnolla voit määrittää saapuvien teksti- ja multimediaviestien merkkiäänen.

Tekstiviesti *(Valikko 3.2.1)* / Multimediaviesti *(Valikko 3.2.2)*

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Viestiääni: valittavana on useita erilaisia ääniä. Aina kun valitset soittoäänen, puhelin toistaa sen.

Hälytystyyppi: voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvista viesteistä.

Äänetön: vain muistutusteksti tulee näyttöön; puhelin ei soi eikä värise.

Viestiääni: puhelin soi tavalla, joka on valittu **Viestiääni**-asetuksella. Ks. yllä.

Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.

Värinä, sitten ääni: ensin puhelin värisee ja hälyttää sitten äänellä.

Toisto: voit määrittää, kuinka monta kertaa puhelin ilmoittaa viestin saapumisesta. Voit valita joko **Kerran** tai **Jaksottainen**.

Virrankytkentä-ääni *(Valikko 3.3)*

Tällä toiminnolla voit valita soittoäänen, jonka puhelin soittaa, kun virta kytketään tai katkaistaan.

Voit valita joko **Tavallinen** tai **Iloinen**. Voit poistaa äänen valitsemalla **Pois**.

Yhteysääni *(Valikko 3.4)*

Tällä toiminnolla voit määrätä, antaako puhelin äänimerkin, kun se kytkeytyy verkkoon.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: puhelin ei anna äänimerkkiä.

Päällä: puhelin antaa äänimerkin, kun puheluun vastataan.

Näppäinääni *(Valikko 3.5)*

Tällä toiminnolla voit valita näppäinäänet, jotka kuulet, kun painat Puhelun aloitus –näppäintä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: näppäinten käyttö on äänetöntä.

Äänitaajuus: jokaisella näppäimellä on erilainen ääni.

Piippaus: jokaisella näppäimellä on sama ääni.

Piano / Rummut: jokaisella näppäimellä on erilainen ääni, esimerkiksi pianon tai rumpujen ääni.

Voit säätää näppäinäänen voimakkuutta painamalla puhelimen vasemmalla sivulla olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä puhelimen ollessa peruskäyttötilassa kansi avoinna.

Minuuttilaskuri *(Valikko 3.6)*

Tällä toiminnolla voit määrittää, että puhelin antaa äänimerkin minuutin välein soitetun puhelun aikana muistuttaen puhelun kestosta.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: puhelin ei anna äänimerkkiä.

Päällä: puhelin antaa äänimerkin minuutin välein.

Äänetön tila *(Valikko 3.7)*

Kun painat #-näppäintä puhelimen ollessa peruskäyttötilassa, puhelin ottaa käyttöön äänettömän tilan. Voit valita, haluatko puhelimen värisevän vai olevan täysin äänetön tässä tilassa.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Värinä: puhelin värisee soimisen sijasta.

Mykkä: puhelin mykistää kaikki äänet äänettömässä tilassa ollessaan.

Puhelinaset.

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeidesi mukaisiksi **Puhelinaset.**-valikossa.

Tervehdysviesti *(Valikko 4.1)*

Tällä toiminnolla voit asettaa tervehdysviestin, joka tulee hetkeksi näkyviin, kun puhelimeen kytketään virta.

Kun avaat valikon, näet viestin.

Jos haluat...	**Paina...**
Poistaa nykyisen tervehdysviestin	**C**-näppäintä ja pidä se painettuna.
Kirjoittaa uuden viestin	Aakkosnumeerisia näppäimiä.
Tallentaa tekstin	**OK**-valintanäppäintä.
Peruttaa syötön ja palata peruskäyttötilaan	-näppäintä.

Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.

Näyttö *(Valikko 4.2)*

Voit muuttaa näytön taustakuvan ja osien värit mielihalusi ja tarpeittesi mukaan.

Taustakuva *(Valikko 4.2.1)*

Voit tällä toiminnolla muuttaa taustakuvan, joka näkyy peruskäyttötilassa.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Animaatiot: voit valita jonkin animaatioista.

Valokuvat: voit valita jonkin kameralla otetuista kuvista.

Kuvat: voit valita WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai multimediaviesteistä ladatun kuvan **Media**-kansion **Kuva**-ruudusta.

Tekstin paikka: voit valita missä kohdassa näytön tekstit, kuten operaattorin nimi, päivämäärä ja kellonaika sekä vastaamatta jääneitä puheluita tai uusia viestejä koskevat muistutukset näkyvät peruskäyttötilassa. Valitse joko **Ylin** tai **Alin**. Jos valitset **Pois**-vaihtoehdon, puhelin näyttää vain taustakuvan.

Tekstin tyyli: voit määrittää peruskäyttötilassa näytettävän tekstin tyylin.

Huomautus: Kun valitset taustakuvaksi **Kalenteri**-vaihtoehdon, Tekstin paikka- ja Tekstin tyyli -valinnat eivät toimi.

Valikon värit *(Valikko 4.2.2)*

Voit muuttaa näytön osien, kuten valintanäppäinalueen, valikon nimien ja kuvakkeiden, väriä.

Taustavalo *(Valikko 4.2.3)*

Voit määrittää, kauanko taustavaloa käytetään.

Valitse, kauanko taustavalo palaa sen jälkeen, kun näppäimiä on viimeksi painettu tai kasi on avattu.

Näytön kirkkaus *(Valikko 4.2.4)*

Tämän vaihtoehdon avulla voit säätää kontrastia muuttamalla näytön tummemmaksi tai kirkkaammaksi.

1. Muuta kontrastia Ylös- ja Alas-näppäimillä tai puhelimen vasemmalla puolella olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä.
2. Kun kontrasti on sellainen kuin haluat, tallenna valinta painamalla **OK**-valintanäppäintä.

Kansinäyttö *(Valikko 4.2.5)*

Voit valita erilaisen kellon näkymään kansinäytössä. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Kelloliu'utus: voit muuttaa digitaalikellon näyttötyyppiä.

Oikealta vasemmalle: kansinäyttö liukuu oikealta vasemmalle.

Vasemmalta oikealle: kansinäyttö liukuu vasemmalta oikealle.

Ei liu'utusta: kansinäyttö ei liu'u.

Huomautus: Jos valitset **Oikealta vasemmalle**- tai **Vasemmalta oikealle** -vaihtoehdon, Nopeus-ruutu tulee näkyviin. Voit määrittää liukumisnopeuden käyttämällä Nopeus-ruudun **Valitse**-valintanäppäintä.

Taustavalon aika: voit määrittää taustavalon syttymisen.

Merkkivalo: voit määrittää merkkivalokuvakkeen tyypin. Lisäksi voit poistaa merkkivalon käytöstä.

Kieli *(Valikko 4.3)*

Voit valita näytön tekstien ja tekstin syöttötilan kielen. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Tekstikieli: voit muuttaa näytön tekstin, kuten valikoiden, valikkovaihtoehtojen ja varoitusten kielen.

Tekstin syöttötila: voit muuttaa tekstin syöttötilassa käytettävän oletuskielen.

Turva-asetukset *(Valikko 4.4)*

Turva-asetuksilla voit asettaa puhelimen käyttäjiä ja puhelutyyppejä koskevia rajoituksia.

Puhelimen asetukset ja toiminnot on suojattu koodeilla ja salasanoilla. Ks. sivu 161-163.

PIN-kysely *(Valikko 4.4.1)*

Kun PIN-kyselyasetus on valittuna, PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän vuoksi kukaan ei voi käyttää puhelinta ilman lupaasi.

Huomautus: PIN-koodi on näppäiltävä ennen kuin PIN-kysely voidaan kytkeä pois käytöstä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: puhelin kytkeytyy suoraan verkkoon, kun siihen kytketään virta.

Käyttöön: PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Voit muuttaa PIN-koodin valitsemalla **PIN-koodin vaihto** -valikkovalinnan (sivu 102).

PIN-koodin vaihto *(Valikko 4.4.2)*

Tällä toiminnolla voi vaihtaa PIN-koodin, edellyttäen että PIN-kysely on käytössä. Käytössä oleva PIN-koodi on syötettävä, ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.

Kun olet näppäillyt uuden PIN-koodin, sinua pyydetään vahvistukseksi näppäilemään koodi uudelleen.

Puhelimen lukko *(Valikko 4.4.3)*

Kun lukitustoiminto on käytössä, puhelinta ei voi käyttää ennen kuin siihen on näppäilty 8-numeroinen salasana virran kytkemisen jälkeen.

Valmistajan asettama salasana on "00000000". Voit muuttaa puhelimen salasanan **Salasanan vaihto** -valikkovalinnalla (ks. sivu 103).

Kun oikea salasana on syötetty, puhelinta voidaan käyttää normaalisti, kunnes siitä katkaistaan virta.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: puhelimen salasanaa ei tarvitse antaa, kun puhelimeen kytketään virta.

Käyttöön: puhelimen salasana on annettava, kun puhelimeen kytketään virta.

Salasanan vaihto *(Valikko 4.4.4)*

Salasanan vaihto -toiminnolla vaihdetaan puhelimeen uusi salasana. Sinun on näppäiltävä käytössä oleva salasana on ennen kuin voit määrittää uuden salasanan.

Valmistajan asettama salasana on "00000000". Kun olet näppäillyt uuden salasanan, sinun on vahvistettava se näppäilemällä salasana uudelleen.

Yksityisyys *(Valikko 4.4.5)*

Voit lukita tai vapauttaa sisällön käyttämisen, kuten multimediaviestit, valokuvat, kuvat ja äänet.

Yksityisyys-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää puhelimen salasanaa.

SIM-kortin lukitus *(Valikko 4.4.6)*

Jos haluat ottaa käyttöön SIM-kortin lukituksen, sinun on näppäiltävä 4–8-numeroinen SIM-lukituskoodi ja vahvistettava se näppäilemällä se uudelleen.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: voit käyttää puhelimessa muita SIM-kortteja.

Käyttöön: sinun on näppäiltävä kortin lukituskoodi, jos haluat käyttää toista SIM-korttia.

Voit avata lukituksen näppäilemällä SIM-lukituskoodin

FDN-tila *(Valikko 4.4.7)*

FDN-tilassa (Sallitut numerot-tila) puhelujen soittaminen sallitaan ainoastaan tiettyihin puhelinnumeroihin (edellyttäen, että SIM-kortti tukee toimintoa).

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: puhelimella voidaan soittaa mihin tahansa numeroon.

Käyttöön: puhelimella voidaan soittaa ainoastaan puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin. Toimintoa varten on syötettävä PIN2-koodi.

Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.

Voit muuttaa PIN2-koodin valitsemalla **Vaihda PIN2-koodi** -valikkovalinnan kohdassa sivu 105.

Vaihda PIN2-koodi *(Valikko 4.4.8)*

PIN2-koodin vaihto -toiminnolla voidaan vaihtaa puhelimen käytössä oleva PIN2-koodi. Käytössä oleva PIN2-koodi on ilmoitettava ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.

Kun olet näppäillyt uuden PIN2-koodin, sinua pyydetään vahvistukseksi näppäilemään se uudestaan.

Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.

Soiton toisto *(Valikko 4.5)*

Automaattista soiton toistoa käytettäessä puhelin soittaa automaattisesti uudelleen 10 kertaa, jos puhelu ei kytkeydy.

Huomautus: Soittoyritysten välinen aika vaihtelee.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: numeroa ei valita uudelleen.

Päällä: numero valitaan uudelleen automaattisesti.

Sivunäppäin *(Valikko 4.6)*

Tällä asetuksella voit muuttaa puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten toiminnan, kun puhelu saapuu.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Hylkää: saapuva puhelu hylätään, kun äänenvoimakkuuspainikkeita painetaan.

Vaimenna: soittoääni vaimennetaan, kun pidät jotain äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna, mutta puhelua ei hylätä.

Faksitila *(Valikko 4.7)*

Voit käyttää puhelinta modeemina ja lähettää sekä vastaanottaa fakseja, kun puhelin on kytketty tietokoneeseen. Tätä varten sinun on ostettava datakytkentäsarja Samsung-jälleenmyyjältä.

Tässä valikossa voit ottaa puhelimen faksitilan käyttöön.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: voit lähettää tai vastaanottaa datapuheluita.

Päällä: voit lähettää tai vastaanottaa faksipuheluita.

Voit kummassakin tapauksessa puhua myös normaaleja puheluja.

Kun olet kytkenyt puhelimen tietokoneeseen datakaapelilla ja valinnut **Päällä**-valikkovaihtoehdon, puhelimesi toimii faksimodeemina.

Lisätietoja faksiominaisuuksien määrittämisestä ja käyttämisestä puhelimen kautta on tietokoneesi käyttäjän käsikirjassa.

Infrapunan aktivointi *(Valikko 4.8)*

Tämän valikon avulla voit aktivoida infrapunaportin tai poistaa sen käytöstä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: poistaa puhelimen infrapunatoiminnon käytöstä.

Päällä: ottaa puhelimen infrapunatoiminnon käyttöön. Näytön ylimmälle riville tulee IrDA-kuvake ( ).

Jos tiedonsiirto puhelimen ja tietokoneen välillä ei käynnisty 1 minuutin aikana IrDA-portin aktivoimisen jälkeen, portti kytketään automaattisesti pois päältä.

Asetusten nollaus *(Valikko 4.9)*

Tällä valikkotoiminnolla voit palauttaa puhelimeen oletusarvon mukaiset asetukset. Voit nollata ääniasetukset, puhelimen asetukset tai kaikki asetukset.

1. Voit valita nollattavan asetuksen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, voit nollata asetukset painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä. Näppäile puhelimen salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Salasana on oletusarvon mukaan "00000000". Sen vaihtamisesta on lisätietoja, ks. sivu 103.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Järjestelijä

Järjestelijällä voit:

- Tarkastella kalenteria ja/tai kirjoittaa muistioita tai tehtäväluetteloita.
- Asettaa päivämäärän ja kellonajan sekä katsoa, mitä kello on maailman eri kaupungeissa.
- Asettaa hälytyksen, jolloin puhelin soi tiettyyn aikaan.
- Käyttää puhelinta laskimena, muuntimena, ajastimena tai sekuntikellona.

Uusi muistio *(Valikko 5.1)*

Tällä valikkovalinnalla voit luoda uuden muistion.

Huomautus: Saat tämän valikon näkyviin myös pitämällä **C**-näppäintä painettuna puhelimen ollessa peruskäyttötilassa.

1. Kirjoita enintään 100 merkkiä käsittävä muistio ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.

2. Valitse muistion tyyppi ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Aikataulut**: yleisiä ajoitettuja tapahtumia, kuten tapaamisia ja kokouksia.
   - **Muistilista**: suorittamista odottavia tehtäviä; tiedot tallennetaan tehtäväluetteloon.
   - **Puhelu**: soitettavat puhelut.

   - **Vuosipäivä**: muistettavat vuosipäivät, kuten hääpäivät, syntymäpäivät ja muut erityiset päivämäärät.

   Huomautus: Voit tallentaa jopa 25 kohdetta kuhunkin luokkaan eli voit tallentaa yhteensä 100 muistiota.

3. Voit siirtyä haluamasi päivän kohdalle selausnäppäimillä. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

4. Jos valitsemasi muistiotyyppi sitä vaatii, kirjoita vielä kellonaika ja paina **OK**-valintanäppäintä.

5. Jos olet valinnut 12 tunnin ajan esitystavan (ks. sivu 115), valitse **AP** tai **IP** painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

6. Jos haluat asettaa muistioon hälytyksen, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä. Muistio tallennetaan. Siirry vaiheeseen 10.

7. Näppäile hälytyksen kellonaika ja paina **OK**-valintanäppäintä.

8. Jos olet valinnut 12 tunnin ajan esitystavan (ks. sivu 115), valitse **AP** tai **IP** painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

9. Valitse haluamasi soittoääni ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Muistio tallennetaan. Se tulee näkyviin.

10. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:
    - **Lisää**: voit lisätä uuden muistion valitun päivän kohdalle.
    - **Poista**: voit poistaa tarpeettoman muistion.
    - **Muokkaa**: voit muokata muistiota.
    - **Siirrä**: voit siirtää muistion toisen päivän kohdalle.
    - **Kopioi**: voit kopioida muistion toisen päivän kohdalle.
11. Kun lopetat, paina ↩-valintanäppäintä tai ⏻-näppäintä.

Kalenteri *(Valikko 5.2)*

Kalenterin avulla voit pitää aikataulusi järjestyksessä. Se muistuttaa soitettavista puheluista, suoritettavista tehtävistä, kokouksista ja syntymäpäivistä. Voit asettaa hälytyksen soimaan, kun tapahtumaan merkitty aika on lähellä.

Kalenterin käyttäminen

Jos haluat...	Paina...
Valita toisen päivän	Oikealle- tai Vasemmalle-näppäintä.
Valita toisen viikon	Ylös- tai Alas-näppäintä.
Valita seuraavan tai edellisen kuukauden	Ylös- tai Alas-näppäintä ja pidä se painettuna.
Valita seuraavan tai edellisen vuoden	Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä ja pidä se painettuna.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat kalenterinäytön **Aset.**-valintanäppäintä:

Lisää muistio: voit lisätä uuden muistion valitun päivän kohdalle.

Etsi päivä: voit näppäillä päivämäärän ja ajoittaa tehtävän kyseiselle päivälle.

Näytä kaikki: näyttää kaikki ajoittamasi tapahtumat.

Poista päivä: poistaa valitun päivän ajoitetut tapahtumat.

Poista kaikki: poistaa kaikki ajoittamasi tapahtumat.

Uuden muistion luominen

1. Valitse haluamasi päivä (ks. sivu 110) ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Kirjoita muistio ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.
3. Valitse muistion tyyppi ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
   - **Aikataulut**: yleisiä ajoitettuja tapahtumia, kuten tapaamisia ja kokouksia.
   - **Muistilista**: suorittamista odottavia tehtäviä.
   - **Puhelu**: soitettavat puhelut.
   - **Vuosipäivä**: muistettavat vuosipäivät, kuten hääpäivät, syntymäpäivät ja muut erityiset päivämäärät.
4. Tallenna muistio (ks. sivu 109, kohta 4 ja siitä eteenpäin).

Kalenterin muistioiden tarkasteleminen

Päivämäärä, johon on liitetty muistio, on ympäröity punaisella kehyksellä. Jos valitset päivämäärän, jolle on jo tallennettu ajoitettuja tehtäviä, kalenterin alaosassa näkyvät tallennettujen muistioiden määrät tyypeittäin.

- : Yleiset ajoitetut tapahtumat
- : Muistilista
- : Puhelut
- : Vuosipäivät

Voit tarkastella muistioita painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

Jos olet tallentanut useita muistioita samalle päivälle, voit etsiä haluamasi tapahtuman Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Aset.**-valintanäppäintä:

Lisää: voit lisätä uuden muistion. Jos tarvitset lisätietoja muistion lisäämisestä, ks. sivu 108.

Poista: voit poistaa tarpeettoman muistion.

Muokkaa: voit muokata muistiota.

Siirrä: voit siirtää muistion toisen päivän kohdalle.

Kopioi: voit kopioida muistion toisen päivän kohdalle.

Muistilista *(Valikko 5.3)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella tehtäväluetteloa.

Voit luoda uuden muistilista-tyyppisen muistion seuraavasti:

1. Kirjoita tehtävää koskeva muistio ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.

2. Valitse haluamasi päivä (ks. sivu 110) ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

3. Tallenna muistio (ks. sivu 109 vaiheesta 4 eteenpäin).

Kun olet määrittänyt tehtävät, ne näkyvät **Muistilista**-valikossa tilamerkillä varustettuna (valmis tai tekemättä).

Valitse haluamasi tehtävä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä. Näyttöön tulee tehtävän otsikko, hälytysasetukset, yksityiskohdat ja tilamerkki.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tehtävään Vasemmalle- tai Oikealle-näppäimellä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Aset.**-valintanäppäintä:

Lisää: voit lisätä uuden tehtävän. Jos tarvitset lisätietoja muistilista-tyyppisen muistion tekemisestä, ks. sivu 108.

Merkitse: voit vaihtaa tilamerkin.

Muokkaa: voit muokata tehtävän sisältöä.

Siirrä: voit siirtää tehtävän toisen päivän kohdalle.

Kopioi: voit kopioida tehtävän toisen päivän kohdalle.

Poista: voit poistaa tehtävän.

Poista kaikki: voit poistaa kaikki tehtävät luettelosta.

Kello *(Valikko 5.4)*

Tällä toiminnolla voit muuttaa kellonaikaa ja päivämäärää. Voit myös tarkistaa Greenwichin keskiajan (GMT) ja kellonajan 21 kaupungissa eri puolilla maailmaa.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Aseta aika: voit asettaa puhelimen kellon ajan. Voit valita ajan esitysmuodon **Aseta muoto** -valikkovalinnalla; ks. sivu 115.

Huomautus: Ennen kellonajan asetusta oma aikavyöhyke on asetettava **Aseta maailmanaika** -valikkovalinnalla.

Aseta päivämäärä: voit asettaa päivämäärän, kuukauden ja vuoden. Voit muuttaa ajan esitysmuodon **Aseta muoto** -valikkovalinnalla; ks. sivu 115.

Aseta maailmanaika: voit katsoa, paljonko kello on GMT-aikavyöhykkeellä ja 21:ssä suurkaupungissa eri puolilla maailmaa. Voit selata kaupunkeja Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.

Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Kaupungin nimi.
- Päivämäärä ja aika.

- Aikaero valitun kaupungin ja oman kaupunkisi välillä, jos olet asettanut paikallisen ajan (ks. alla) tai GMT-ajan (oletus).

Voit valita aikavyöhykkeen seuraavasti:

1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

   Näyttöön tulevat paikallinen päivämäärä ja aika.

2. Paina **Aseta**-valintanäppäintä.

3.

Jos haluat...	**Valitse...**
Vaihtaa nykyisen pvm-/aika-asetuksen tilalle uuden asetuksen	**Aseta paikallinen aika**.
Määrittää, että aikavyöhykkeellä on käytössä kesäaika	**Aseta kesäaika**. ☼-kuvake näkyy aikaeron vieressä.
Ilmoittaa, että nykyisellä aikavyöhykkeellä ei enää sovelleta kesäaikaa	**Poista kesäaika**. (käytettävissä vain, kun ☼-kuvake näkyy aikaeron vieressä).

4. Kun lopetat, paina ↩-valintanäppäintä tai ⏻-näppäintä.

Aseta muoto: voit valita ajan ja päivämäärän esitysmuodon.

Ajan es. muoto: 24 tuntia
12 tuntia

Pvm es. muoto: PP/KK/VVVV (päivä/kuukausi/vuosi)
VVVV/KK/PP (vuosi/kuukausi/päivä)

Herätys *(Valikko 5.5)*

Tällä valinnalla voit asettaa puhelimen hälyttämään tiettynä hetkenä. Voit asettaa kolme hälytystä tai laittaa puhelimen soittamaan herätyksen, kun se on kytketty pois päältä.

Herätyksen asettaminen:

1. Valitse joko **Aamuherätys**, **Hälytys 1** tai **Hälytys 2** painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   -kuvake ilmaisee, että herätystä ei ole asetettu. -kuvake ilmaisee, että herätys on asetettu.

2. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
4. Siirry asetuksen kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä. Muuta asetusta haluamallasi tavalla.
   - **Hälytyspäivä**: aseta valintamerkki päivän (päivien) kohdalle tai poista merkki **Valitse**-valintanäppäimellä. Jos haluat, että puhelin hälyttää joka päivä, valitse **Päivittäin**. Jos haluat, että puhelin hälyttää vain yhtenä päivänä, valitse **Vain kerran**. Kun painat **OK**-valintanäppäintä, puhelin pyytää näppäilemään hälytysajan.
   - **Hälytysaika**: aseta aika, jolloin puhelimen hälyttää.
   - **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
   - **Poista hälytys**: poistaa herätyksen.

   Huomautus: Herätys 1:n ja 2:n hälytysääneen vaikuttaa saapuvan puhelun hälytysääni. Aamuherätyksen hälytysääni on aina melodia.

5. Määritä kukin asetus toistamalla vaihetta 4.
6. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Kun herätys on asetettu, hälytyskuvake () näkyy näytön yläosassa. Voit pysäyttää hälytyksen avaamalla ja sulkemalla suojakannen tai painamalla jotain näppäintä.

Huomautus: Kun äänetön tila on käytössä, hälytysääni ei kuulu. Kuitenkin, jos aamuherätys on asetettu, hälytysääni kuluu, vaikka äänetön tila olisikin käytössä.

Jos haluat puhelimen hälyttävän myös silloin, kun sen virta on katkaistu, toimi seuraavasti.

1. Siirry luettelon kohtaan **Autom. virta** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Päällä** (paina tarvittaessa Ylös- tai Alas-näppäintä).

   Jos haluat poistaa automaattisen virrankytkennän käytöstä, valitse **Pois**.

3. Tallenna asetus painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Kun olet aktivoinut automaattisen virrankytkennän, **Autom. virta** -valinnan vieressä näkyy valintamerkki. Jos puhelimen virta on katkaistuna, virta kytkeytyy automaattisesti, kun hälytysaika tulee ja puhelin soittaa hälytysäänen. Sen jälkeen puhelin katkaisee virran automaattisesti.

Laskin *(Valikko 5.6)*

Voit käyttää puhelinta laskimena. Laskin osaa peruslaskutoimitukset, kuten yhteenlaskun, vähennyslaskun, kertolaskun, jakolaskun ja jakojäännöksen.

Laskutoimituksen suorittaminen:

1. Näppäile ensimmäinen numero numeronäppäimillä.

   Huomautus: Voit poistaa näppäilyvirheet tai tyhjentää näytön painamalla **C**-näppäintä.

2. Paina ✳ näppäintä, jos haluat lisätä desimaalipisteen (**.**) tai #-näppäintä, jos haluat lisätä aritmeettisen symbolin: **+** (yhteenlasku), **-** (vähennyslasku), ✳ (kertolasku), **/** (jakolasku) **%** (jakojäännös), **(** tai **)**.

3. Näppäile toinen numero.

4. Toista vaiheet 2 ja 3 mikäli tarpeen.

5. Saat tuloksen näkyviin painamalla **Yhtäs.**-valintanäppäintä.

   Tulos tulee näkyviin **Vastaus**-ruutuun.

   Huomautus: Tulos näytetään pyöristettynä kuuteen desimaaliin.

6. Kun lopetat, paina ↩-valintanäppäintä tai ⏻-näppäintä.

Muunnos *(Valikko 5.7)*

Tällä valikkovalinnalla voit tehdä muunnoksia mittayksikköjen välillä.

Arvon muuntaminen:

1. Valitse muunnoksen tyyppi **Valuutta**, **Pituus**, **Paino**, **Tilavuus**, **Pinta-ala** tai **Lämpötila** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Näppäile muunnettava arvo ja siirry **Mistä**-kenttään painamalla Alas-näppäintä.

   Voit lisätä desimaalipisteen (.) ✳-näppäimellä.

3. Valitse alkuperäinen yksikkö Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä ja siirry **Mihin**-kenttään painamalla Alas-näppäintä.

   Seuraavan sivun taulukossa on esitetty käytettävissä olevat yksiköt.

4. Valitse haluamasi yksikkö Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.

5. Saat tuloksen näkyviin painamalla **OK**-valintanäppäintä tai 📞-näppäintä.

   Tulos tulee näkyviin **Vastaus**-ruutuun.

6. Kun lopetat, paina ↩-valintanäppäintä tai ⏻-näppäintä.

Käytettävissä olevat yksiköt

Laji	Yksiköt		
Valuutta	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Pituus	mm	cm	m
	km	in	ft
	gd	maili	
Paino	g	kg	tonni
	graani	naula	pauna
Tilavuus	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gallona		
Pinta-ala	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	eekkeri		
Lämpötila	°C	°F	

Ajastin *(Valikko 5.8)*

Ajastinta käyttämällä voit asettaa puhelimen hälyttämään tietyn ajan kuluttua.

1. Paina **Aseta**-valintanäppäintä.
2. Määritä aika, jonka kuluttua hälytys tapahtuu, näppäilemällä tunnit ja minuutit sekä paina sitten **OK**-valintanäppäintä.
3. Käynnistä ajastin painamalla **Käynn.**-valintanäppäintä.

Ajastin toimii, vaikka sulkisitkin ajastimen näytön. Kun asettamasi aika on kulunut, puhelin hälyttää soittoäänellä ja näyttöön tulee ajastimen teksti.

Voit pysäyttää ajastimen hälytyksen avaamalla ja sulkemalla suojakannen tai painamalla jotain näppäintä.

Jos haluat pysäyttää ajastimen ennen hälytyksen suorittamista, valitse ajastinnäytöstä **Lopetus**.

Huomautuksia:
- Ajastin lisää virrankulutusta, mikä merkitsee, että puhelimen toiminta-aika lyhenee.
- Kun äänetön tila on käytössä, ääni ei kuulu.

Sekuntikello *(Valikko 5.9)*

Sekuntikellolla voidaan mitata aikaa esimerkiksi urheilusuorituksissa.

Esimerkki: juoksu- tai uintikilpailut.

Voit käyttää jopa neljää sekuntikelloa.

Sekuntikellon tarkkuus on sadasosasekunti. Pisin mitattava aika on 10 tuntia.

1. Sekuntikellot käynnistyvät, kun painat **OK**-valintanäppäintä.
2. Voit pysäyttää ensimmäisen kellon painamalla **OK**-valintanäppäintä. Voit pysäyttää muut kellot samalla tavalla.
3. Voit nollata kellot painamalla **Nollaa**-valintanäppäintä.
4. Paina **C** tai -näppäintä, kun lopetat.

Verkkopalv.

Nämä valikkotoiminnot koskevat verkon palveluita. Kysy niiden saatavuutta verkko-operaattorilta ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(Valikko 6.1)*

Huomautus: Soitonsiirtovalinnat saattavat vaihdella SIM-kortin mukaan ja ne valinnat, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

Tämä verkon palvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

Esimerkki: Haluat ohjata työpuhelut työtoverille ollessasi lomalla.

Soitonsiirto voidaan määrittää seuraavilla tavoilla:

Siirrä aina: kaikki puhelut siirretään.

Varattu: puhelut siirretään, jos puhelimesi on toisen puhelun takia varattu.

Ei vastaa: puhelut siirretään, jos et vastaa puhelimeen.

Ei verkossa: puhelut siirretään, jos puhelimesi ei ole yhteydessä verkkoon.

Peruuta kaikki: kaikki soitonsiirrot poistetaan käytöstä.

Voit määrittää erilaisia soitonsiirtovaihtoehtoja puhelutyyppien mukaan:

- Vain tavalliset puhelut.
- Vain faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä).

- Vain datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä).

Esimerkki: Voit:

- siirtää faksipuhelut työpaikkasi faksiin
- siirtää tavalliset puhelut työtoverillesi, jos puhut toista puhelua.

Soitonsiirron asettaminen

1. Valitse soiton siirron tyyppi Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

3. Vahvista muutetut asetukset painamalla **Aktivoi**-valintanäppäintä.

4. Näppäile numero, johon puhelut siirretään.

   Aloita ulkomaan numeron näppäileminen painamalla **0**-näppäintä, kunnes + (plus) -merkki tulee näyttöön.

   Voit myös valita numeron puhelinmuistiosta tai äänipalvelimen numeron painamalla **Aset.**-valintanäppäintä ja valitsemalla sitten **Puhelinmuistio** tai **Vastaajapalvelu**.

5. Kun olet kirjoittanut nimen, paina **OK**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Soitonsiirtojen poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava soitonsiirtovaihtoehto.
2. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
3. Paina **Poista**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Voit myös kytkeä kaikki soitonsiirrot pois käytöstä valitsemalla **Peruuta kaikki** -vaihtoehdon.

Puhelunesto *(Valikko 6.2)*

Verkon puhelunestopalvelulla puheluita voi rajoittaa eri tavoin.

Puheluneston asetusvalinnat ovat seuraavat:

Kaikki lähtevät: puhelimella ei voi soittaa.

Ulkomaanpuhelut: puhelimella ei voi soittaa ulkomaille.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin: puhelimella voidaan ulkomailla oltaessa soittaa ainoastaan oleskelumaahan ja kotimaahan, jossa oma operaattori sijaitsee.

Kaikki tulevat: puheluja ei voi ottaa vastaan.

Tulevat puhelut ulkomailla: puheluja ei voi ottaa vastaan, kun puhelin on kotiverkon ulkopuolella.

Peruuta kaikki: kaikki puhelunestoasetukset kytketään pois käytöstä; puhelujen soittaminen ja vastaanotto tapahtuu normaalisti.

Vaihda puhelun eston salasana mahdollistaa puhelun eston salasanan vaihtamisen.

Voit määrittää erilaisia puhelunestovaihtoehtoja puhelutyyppien mukaan seuraavasti:

- Vain tavalliset puhelut.
- Vain faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä).
- Vain datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä).

Puheluneston asettaminen

1. Valitse puhelun eston tyyppi Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Vahvista muutetut asetukset painamalla **Aktivoi**-valintanäppäintä.
4. Kirjoita operaattorin antama puheluneston salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Puhelunestojen poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava puhelunestovaihtoehto.
2. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
3. Paina **Ei akt.** -valintanäppäintä.

4. Näppäile verkko-operaattorilta saamasi puheluneston salasana.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Voit myös kytkeä kaikki soitonsiirrot pois käytöstä valitsemalla **Peruuta kaikki** -vaihtoehdon.

Puheluneston salasanan vaihtaminen

Tällä toiminnolla voit asettaa operaattorilta saamasi puheluneston salasanan ja muuttaa sitä.

1. Valitse **Vaihda puheluneston salasana** puhelunestonäytöstä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Näppäile käytössä oleva salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.
3. Näppäile uusi salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.
4. Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se uudelleen ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Koputus *(Valikko 6.3)*

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.

Voit määrittää seuraavia koputusvaihtoehtoja puhelutyyppien mukaan:

- Vain tavalliset puhelut.
- Vain faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä).
- Vain datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä).

Koputusominaisuuden aktivoiminen

1. Valitse puhelutyyppi, jolle haluat koputustoiminnon, Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Vahvista muutetut asetukset painamalla **Aktivoi**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Koputustoimintojen poistaminen käytöstä

1. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
2. Paina **Ei akt.** -valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Voit myös kytkeä kaikki koputusasetukset pois käytöstä valitsemalla **Peruuta kaikki** -vaihtoehdon.

Verkon valinta *(Valikko 6.4)*

Verkon valinta -toiminnolla voidaan määrittää, halutaanko verkko valita käsin vai automaattisesti, kun puhelin on kotiverkon ulkopuolella.

Huomautus: Voit valita muun kuin kotiverkkosi vain, jos verkon operaattorilla on voimassa oleva yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa.

Verkon automaattisen tai käsin tapahtuvan valinnan määrittäminen:

1. Valitse haluamasi vaihtoehto Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin kytkeytyy kotiverkon ulkopuolella ensimmäiseen löytämäänsä verkkoon.

   Jos valitset **Valinta käsin** -vaihtoehdon, puhelin etsii käytettävissä olevat verkot. Siirry vaiheeseen 2.

2. Valitse haluamasi vaihtoehto Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelin kytkeytyy valitsemaasi verkkoon.

Numeron näyttö *(Valikko 6.5)*

Voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa.

Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen ei ole mahdollista kaikissa verkoissa.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Oletus: käytössä on verkon oletusasetus.

Piilota numero: numeroasi ei näytetä vastaanottajan puhelimessa.

Lähetä numero: numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.

Aktiivinen linja *(Valikko 6.6)*

Joitakin SIM-kortteja voidaan käyttää kahdella tilaajanumerolla (verkkopalvelu). Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

Tällä valikkotoiminnolla voit valita puheluiden soittamiseen käytettävän linjan. Voit kuitenkin vastata molemmilta linjoilta tuleviin puheluihin riippumatta siitä, mikä linja on valittuna.

Huvit

Huvit-valikko sisältää useita valintoja.

- WWW-palvelut
- Mediat
- JAVA-maailma
- Pelit

WWW-palvelut *(Valikko 7.1)*

Puhelimessasi on WAP (Wireless Application Protocol) -selain, jonka avulla voit käyttää Internetin WAP-palveluita.

Aina kun käynnistät WAP-selaimen, puhelin kytkeytyy Webiin ja palveluosoittimen kuvake (tai) ilmestyy näyttöön. Se ilmaisee, että olet yhteydessä Internetiin ja että sinua laskutetaan sen mukaan. Hinnat vaihtelevat valitun palvelun mukaan.

WAP-selain katkaisee yhteyden verkkoon oltuaan tietyn aikaa käyttämättömänä ja kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti uudelleen. Tästä syystä saatat huomata, että sinua laskutetaan useista verkkoyhteyksistä yhden ainoan yhteysjakson aikana. Tämä on normaalia ja sen tarkoituksena on pitää laskusi mahdollisimman pienenä.

Koti *(Valikko 7.1.1)*

Kun valitset tämän valikkovaihtoehdon, puhelin ottaa yhteyden verkkoon ja lataa WAP-palveluntarjoajan kotisivun.

Kun puhelin on saanut yhteyden, kotisivu tulee näyttöön. Sisältö vaihtelee operaattorin mukaan.

Huomautus: Voit käynnistää WAP-selaimen nopeasti puhelimen ollessa peruskäyttötilassa painamalla *i* -näppäintä.

Voit poistua selaimesta koska tahansa painamalla -näppäintä. Puhelin palaa peruskäyttötilaan.

WAP-selaimen käyttäminen

Jos haluat...	Paina...
Selata ja valita selaimen toimintoja	Ylös- tai Alas-näppäintä, kunnes haluamasi kohde on valittuna. Paina sitten ✓-valintanäppäintä.
Valita numeroidun kohdan	Vastaavia numeronäppäimiä.
Palata edelliselle sivulle	(tai **Paluu**) -valintanäppäin tai **C**-näppäin.
Palata aloituskotisivulle	✳-näppäintä ja valitse **Koti**-vaihtoehto. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 132.

Tekstin kirjoittaminen WAP-selaimeen

Kun sinua kehotetaan näppäilemään tekstiä, tekstinsyöttötila ilmestyy oikean valintanäppäimen yläpuolelle:

Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.

WAP-selaimen valikoiden käyttäminen

Käytettävissäsi on monenlaisia valikkovaihtoehtoja, kun käytät WAP-selainta.

WAP-selaimen valikon avaaminen:

1. Paina ✳-näppäintä tai selaa kaikkien WAP-sivujen vasemmassa yläkulmassa olevaan logoon ja paina ✓-valintanäppäintä.

   Näyttöön tulee vaihtoehtoluettelo.

2. Valitse haluamasi vaihtoehto Ylös- tai Alas-näppäimellä.

3. Paina sitten ✓-valintanäppäintä.

4. Valitse tarvittaessa toinen vaihtoehto painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten ✓-valintanäppäintä.

   Huomautus: WAP-selainvalikko saattaa vaihdella selainversion mukaan.

Seuraavat WAP-selaimen valikot ovat käytettävissä:

Takaisin: hakee näyttöön edellisen sivun.

Alkuun: siirtää sinut takaisin WAP-operaattorin kotisivulle.

Lopeta: lopettaa WAP-selaimen käytön.

Lataa uudelleen: lataa sivun uudestaan.

NRL: näyttää käytössä olevan WAP-sivun URL-osoitteen.

Lisetukset: käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Tyhjennuisti: poistaa muistissa olevat sivut (puhelimen väliaikaista muistia käytetään tallentamaan WAP-sivut, joilla on viimeksi käyty).

Tiedot: näyttää selaimen tiedot.

WAP-selaimen toimintojen käyttäminen

Käytettävissäsi on useita WAP-selaimen toimintaa ohjaavia asetuksia. Saat käyttöösi nämä toiminnot painamalla *i* -näppäintä, kun selain on yhteydessä Internetiin.

Siirry URL-osoitteeseen: voit syöttää manuaalisesti haluamasi sivuston URL-osoitteen.

Suosikki: pääset käyttämään **Kirjanmerkki**-valikkovalintaa. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 133.

Viestit: voit lukea tai kirjoittaa tekstiviestin. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 66.

Media: pääset käyttämään medioita. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 137.

Puheluun vastaaminen WAP-yhteyden aikana

Voit ottaa vastaan puheluita samalla, kun käytät WAP-selainta.

Vastaa puheluun painamalla ✆-näppäintä, kuten tavallisesti. Kun lopetat puhelun, voit jatkaa WAP-sivun tarkastelemista.

Suosikit *(Valikko 7.1.2)*

Tällä toiminnolla voit tallentaa enintään 10:n usein käyttämäsi Web-sivun URL-osoitteen.

URL-osoitteen tallentaminen:

1. Valitse tyhjä paikka ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Kirjoita osoite ja tallenna se painamalla **OK**-valintanäppäintä.

3. Näppäile kirjanmerkin nimi ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.

Kun olet tallentanut osoitteen, käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot, kun valitse osoitteen:

Yhdistä: voit avata osoitteen määrittämän sivun.

Muokkaa: voit vaihtaa kirjanmerkin osoitteen ja nimen.

Poista: voit poistaa tarpeettoman kirjanmerkin.

Siirry URL-osoitteeseen *(Valikko 7.1.3)*

Voit kirjoittaa Web-sivun URL-osoitteen manuaalisesti.

Näppäile URL-osoite ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, ks. sivu 39.

Tyhjennä välimuisti *(Valikko 7.1.4)*

Tällä valikkovalinnalla voit poistaa muistissa olevat sivut (puhelimen väliaikaista muistia käytetään tallentamaan WAP-sivut, joilla on viimeksi käyty).

Välityspalvelinasetukset *(Valikko 7.1.5)*

Tällä toiminnolla voit määrittää viiden välityspalvelimen asetukset.

Huomautus: Useimmissa tapauksissa selaimen asetuksia ei tarvitse muuttaa. Muuta asetuksia vain siinä tapauksessa, että palveluntarjoajasi kehottaa tekemään niin.

Kullekin välityspalvelimelle on määritettävä seuraavat asetukset:

Välityspalvelimen nimi: HTTP-välityspalvelimen nimi.

GSM-asetus: voit muuttaa GSM-verkon välityspalvelimen asetuksia.

Yhdyskäytävä: kirjoita IP-osoite ja IP-portin numero.

Datapuhelun tyyppi: valitse verkon yhteystyyppi; **ISDN** tai **Analoginen**.

Valitse numero: kirjoita PPP-palvelimen puhelinnumero:

Käyttäjänimi: kirjoita PPP-palvelimen käyttäjänimi.

Salasana: kirjoita PPP-palvelimen salasana.

GPRS-asetus: voit muuttaa GPRS-verkon välityspalvelimen asetuksia.

Yhdyskäytävä: kirjoita IP-osoite ja IP-portin numero.

APN: kirjoita GPRS-verkon yhdyskäytävän yhteyspisteen nimi (access point name).

Käyttäjänimi: kirjoita käyttäjätunnus, jonka GPRS-verkko vaatii yhteyttä muodostettaessa.

Salasana: kirjoita salasana , jonka GPRS-verkko vaatii yhteyttä muodostettaessa.

Aloitussivu: voit muuttaa aloituskotisivun osoitteen.

Kun aloituskotisivu ilmestyy näyttöön, voit poistaa sen painamalla **C**-näppäintä ja näppäillä sitten oman valintasi. Jos haluat näppäillä erikoismerkin (esimerkiksi /-merkin), käytä symbolitilaa (ks. sivu 45).

Yhteystapa: voit valita kussakin verkkoyhteydessä käytettävän verkon tyypin.

GPRS ensin: puhelin yrittää muodostaa ensin GPRS-yhteyden. Jos tämä palvelu ei ole käytettävissä voidaan yhteys muodostaa GSM-yhteys tilapäisesti.

Vain GPRS: yhteys voidaan muodostaa vain GPRS-verkoissa.

Vain GSM: yhteys voidaan muodostaa vain GSM-verkoissa.

Nykyinen välityspalvelin *(Valikko 7.1.6)*

Tällä valikkovalinnalla voit aktivoida jonkin WAP-yhteysasetuksiin määrittämistäsi välityspalvelimista.

Palvelinviestit *(Valikko 7.1.7)*

Tässä valikossa voit määrittää, mitä vastaanotetuille ja luetuille palvelinviesteille tehdään.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Saapuneet: puhelimesi tallentaa vastaanottamansa palvelinviestit Saapuneet-kansioon. Voit lukea Saapuneet-kansioon tallennetut palvelinviestit.

Asetus: tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää palvelinviestien vastaanottoasetukset.

Aina: palvelinviestit vastaanotetaan aina.

Ei koskaan: palvelinviestejä ei vastaanoteta koskaan.

Valinnainen: vain palvelinviestit, joiden asetukset vastaavat tämän asetuksen numeroa, vastaanotetaan. Tekstiviestipalvelukeskuksen numero on määritetty valmiiksi. Voit muokata numeroa.

Poista kaikki: poistaa kaikki palvelinviestit.

Media *(Valikko 7.2)*

Tällä toiminnolla voit tallentaa eri mediakohteet muista lähteistä, kuten WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai multimediaviesteistä.

Valokuvat *(Valikko 7.2.1)*

Tällä valinnalla voit katsella otettuja valokuvia.

Omat kuvat: voit katsella omia valokuvia.

Oma albumi 1 / Oma albumi 2: voit katsella valitun kansion sisältämiä valokuvia.

Kun katselet kuvaa, voit tehdä **Aset.**-valintanäppäimen avulla seuraavat toimet:

Lähetä: voit lähettää sen viestinä.

Uudelleennimeä: voit muuttaa sen nimen.

Poista: voit poistaa sen.

Siirrä albumiin: voit siirtää sen johonkin albumiin.

Aseta taustakuvaksi: voit asettaa sen taustakuvaksi.

Suojaus: voit suojata sen poistamiselta tai poistaa suojauksen.

Ominaisuudet: näet valokuvan tiedot.

Kuvat *(Valikko 7.2.2)*

Tämän vaihtoehdon avulla voit tarkastella WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai EMS- tai multimediaviesteistä poimimiasi kuvia.

Kun katselet kuvaa, voit **Aset.**-valintanäppäimen avulla lähettää kuvan, nimetä sen uudelleen, poistaa, asettaa sen taustakuvaksi tai tarkastella sen ominaisuuksia.

Näistä asetuksista on lisätietoja **Valokuvat**-valikon asetuksissa (**Valikko 7.2.1**).

Äänet *(Valikko 7.2.3)*

Tämän vaihtoehdon avulla voit tarkastella muista lähteistä, kuten WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai multimediaviesteistä, tallennettuja ääniä ja melodioita.

Äänet: voit kuunnella tallennettuja ääniä.

Omat äänet: voit kuunnella melodioita.

Kun valitset äänen, voit **Aset.**-valintanäppäimen avulla lähettää äänen, nimetä sen uudelleen, poistaa, asettaa sen soittoääneksi (vain Omat äänet -kansiossa olevat äänet) tai tarkastella sen ominaisuuksia.

Näistä asetuksista on lisätietoja **Valokuvat**-valikon asetuksissa (**Valikko 7.2.1**).

Poista kaikki *(Valikko 7.2.4)*

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki valokuvat, kuvat ja äänet medioista.

Valokuvat (Valikko 7.2.4.1)

1. Selaa medioihin ja aseta valintamerkki kuvan eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien medioiden eteen asetetaan valintamerkki. Jos haluat poistaa suojatut kuvat, valitse **Suojatuilla kuvilla** -vaihtoehto.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat valita toisen median.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin kaikki medioiden sisältämät valokuvat poistetaan.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Kuvat (Valikko 7.2.4.2)

Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, voit poistaa kaikki kuvat painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Äänet (Valikko 7.2.4.3)

1. Selaa äänikansioon ja aseta valintamerkki sen eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien medioiden eteen asetetaan valintamerkki.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat valita toisen median.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin kaikki äänet poistetaan kansioista.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Muistin tila *(Valikko 7.2.5)*

Media-, kamera- ja multimediaviestikansiot käyttävät puhelimen muistia.

Näytössä näkyy vapaan ja käytetyn muistin tila.

Näet media-, kamera- ja multimediaviestikansioiden käyttämän tilan painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

JAVA-maailma *(Valikko 7.3)*

Voit ladata MIDlet-tiedostoja, jotka ovat matkapuhelimissa toimivia Java-sovelluksia, eri lähteistä käyttämällä WAP-selainta ja tallentamalla ne puhelimeesi.

Lataukset: näyttöön tulee luettelo Java-peleistä. Puhelimessa on kaksi valmiiksi ladattua MIDlet-tiedostoa. Ne ovat Java-pelejä. Jos Java-pelien luettelo on tyhjä, näyttöön tuleva viesti kehottaa lataamaan uuden pelin. Voit lisätä MIDlet-tiedostoja luetteloon lataamalla niitä WAP-sivustoista.

Jos haluat...	**Paina...**
Etsiä pelin	Ylös- tai Alas-näppäintä.
Pelata peliä	**Käynnistys**-näppäintä.
Nähdä tiedot	**Tieto**-näppäintä.
Poistaa pelin	**Poista**-valintanäppäintä.

SnowBallFight

Tässä pelissä tavoitteena on haastaa neljä joukkuetta kilpailemaan lumipallomestaruudesta.

Pelin käyttäminen

Kun peli on ladattu, voit siirtyä alkuvalikkoon painamalla mitä tahansa näppäintä kaksi kertaa. Voit ryhtyä pelaamaan painamalla alkuvalikossa # -näppäintä. Voit siirtyä pelin päävalikkoon painamalla * -näppäintä.

Play: voit aloittaa uuden tai tallennetun pelin. Jos valitset tallennetun pelin, voit jatkaa peliä vaiheesta, johon viimeksi jäit.

Instructions: näet ohjausnäppäinten kuvauksen sekä hyökkäys- ja puolustustiedot.

Configuration: voit määrittää ääniasetukset, ottaa värinän käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä valita pelin toimintanopeuden alueella 1–5.

Quit: peli päättyy. Latausikkuna tulee näkyviin.

Pelin pelaaminen

Siirrä hahmoa kadulla käyttämällä navigointinäppäintä. Jos olet saanut riittävästi kultakolikoita yhteenotoissa, voit hankkia puolustautumisessa ja hyökättäessä tarvittavia esineitä. Siirrä hahmo joukkueeseen ja valitse se painamalla # . Kun lumisota alkaa, heitä toista joukkuetta lumipalloilla ja välttele heidän heittämiään lumipalloja. Voit käyttää hankkimiasi esineitä. Jos sisusi nousee riittävän korkealle, voit käyttää lisäksi erikoishyökkäystä. Saavutat lumipallomestaruuden voittamalla kaikkien neljän vaiheen yhteenotot.

Näppäinkomennot

4/6 tai Oikealle/Vasemmalle: siirtää vasemmalle tai oikealle.

2, 5 tai Ylös, *i*: ensimmäinen painallus säätää etäisyyden ja seuraava heittää lumipallon.

8, tai Alas: voit käyttää erikoishyökkäystä, jos sisua on riittävästi.

3: voit käyttää hankkimiasi esineitä. Valitse käytettävä esine painamalla 2, 5, Ylös- tai *i* -näppäintä.

Erikoishyökkäykset

Taso 1: Aurora, kaikki vastustajat saavat lumipallosta.

Taso 2: Ice dragon, kaikki vastustajat saavat lumipallosta ja jäätyvät kahdeksan sekunnin ajaksi.

Taso 3: Icicle storm, supertehokas lumipallohyökkäys kaikkien vastustajien kimppuun heikentää heidän tarkkuuttaan 10 sekunnin ajaksi.

BubbleSmile

BubbleSmile on arkadityyppinen arvoitustenratkaisupeli.

Pelin käyttäminen

Kun peli ladataan, seuraavat asetukset tulevat näkyviin. Voit tehdä valinnat painamalla *i*-näppäintä:

Start game: voit aloittaa uuden pelin joko ajastettuna tai taitotilassa.

- Timed mode: tavoite on saada eniten pisteitä ennen kuin aika kuluu loppuun. Jos yhdistät samanväriset kuplat, aika lisääntyy.
- Skilled mode: tavoite on saada vähintään neljä kuplaa katoamaan, jotta taitavuutta kuvaava arvo kasvaa. Jos kuplia katoaa kolme tai ei yhtään, taitavuutta kuvaava arvo vähenee.

Continue: voit jatkaa edellistä pelaamaasi peliä. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos peliä on pelattu aiemmin.

High Score: näyttöön tulee pistetaulukko.

How to play: näyttää pelin ohjeet.

Option: voit ottaa äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Pelin pelaaminen

Saat pisteitä kuplien poistamisesta. Kuplat katoavat, kun kolme samanväristä kuplaa muodostaa vaaka- tai pystyrivin. Kuplat muodostavat rivin, kun siirrät viivaa sopivaan paikkaan ja pyörität sitä. Kun peli on ohi, pisteesi näkyvät korkeimpien pistemäärien joukossa, jos ne sijoittuvat kolmen parhaan pistemäärän joukkoon.

Näppäinkomennot

2, 4, 6, 8 tai selausnäppäin: siirtää viivaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

1: siirtää kuplia vastapäivään.

3: siirtää kuplia myötäpäivään.

DNS-asetus: DNS-osoite (Domain Name Server), jota käytetään muodostettaessa yhteys Java-palvelimeen, määritetään automaattisesti, kun datapuheluasetukset määritetään. Verkko-operaattori antaa tämän osoitteen automaattisesti. Voit myös muuttaa sen manuaalisesti.

Muistin tila: voit tarkistaa ladattaville Java-sovelluksille vapaana olevan tilan.

Näytössä näkyy lisäksi, paljonko muistia on yhteensä ja kuinka suuri osa siitä on käytetty.

Pelit *(Valikko 7.4)*

Tästä valikosta voit käynnistää jonkin puhelimessa olevista kolmesta pelistä.

Siirry haluamasi pelin kohdalle Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

Toiminnon valitseminen tapahtuu numeronäppäimillä. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

New Game (Uusi peli): voit aloittaa uuden pelin.

High Score (Pistetaulukko): näyttöön tulee pistetaulukko. Kaikissa peleissä ei ole tätä toimintoa.

Key Info (Näppäinohje): näyttää näppäinten käyttöä koskevat ohjeet.

Continue: voit jatkaa edellistä pelaamaasi peliä. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos peliä on pelattu aiemmin.

Pelin pelaaminen:

Jos haluat...	**Paina...**
Säätää pelin äänenvoimakkuutta	Äänenvoimakkuus-näppäimiä.
Pitää tauon tai jatkaa peliä	**C** -näppäintä.
Lopettaa pelaamisen	⏻-näppäintä tai oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Jos saavuttamasi pistemäärä sijoittuu viiden parhaan joukkoon, voit pelin päätyttyä kirjoittaa oman nimesi (enintään 10 merkkiä).

Honey ball *(Valikko 7.4.1)*

Pelin tavoitteena on särkeä hunajapaakkuja pallon ja mailan avulla.

Kun aloitat uuden pelin, pallo ja maila ovat ruudun keskellä. Kun lähetät pallon liikkeelle, sinun on asetettava maila sellaiseen paikkaan, että pallo ponnahtaa siitä takaisin. Joka kerran, kun pallo osuu hunajapaakkuun, paakku särkyy ja joissakin tapauksissa näkyviin tulee kirjaimia, jotka lisäävät mailan tai pallon tehoa:

B: maila ja pallo muutetaan vakiomuotoon.

C: kun pallo osuu mailaan, se jää kiinni siihen ja sinä voit asettaa mailan parempaan paikan.

H: mailan korkeus kasvaa.

P: pallo muuttuu tehopalloksi, eikä enää ponnahda takaisin paakuista. Se menee suoraan niiden läpi ja tuhoaa kaiken, mihin se osuu.

Jos saavutat pelin viimeisen vaiheen, säännöt muuttuvat. Hunajapaakut ovat paljon vahvempia ja niihin on osuttava useasti, ennen kuin ne tuhoutuvat. Samalla pienet mehiläiset hyökkäävät mailan kimppuun ja lohkaisevat siitä palan kerrallaan, kunnes maila tuhoutuu ja menetät pelin.

Näppäinkomennot

3: vinosti ylös.

1: vinosti alas.

4, Vasemmalle-näppäin: vasemmalle.

6, Oikealle-näppäin: oikealle.

9, 5 tai ✆: lyönti palloon.

✳: ääni päälle tai pois päältä.

Go! Hamster *(Valikko 7.4.2)*

Go! Hamster on arkadilautapeli. Sen palaaminen vaatii aikaa ja harkintaa. Tavoitteena on poistaa noin 80% mustasta taustasta, jotta voidaan edetä seuraavalle tasolle. Samalla on yritettävä välttää sienipommeja.

Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin, voit käynnistää pelin millä tahansa näppäimellä.

Näppäinkomennot

2, Ylös-näppäin: ylös.

4, Vasemmalle-näppäin: vasemmalle.

6, Oikealle-näppäin: oikealle.

8, Alas-näppäin: alas.

5: pysäytys.

✳: ääni päälle tai pois päältä.

Bowling *(Valikko 7.4.3)*

Pelin tarkoituksena on kaataa 10 kolmion muotoon asetettua keilaa pallolla.

Kun käynnistät uuden pelin, voit valita haluamasi tilan, pelaajan ja pallon oikeanpuoleisella valintanäppäimellä.

Kun peli alkaa pelaaja ja pallo tulevat näyttöön. Siirrä ensin pelaajaa, valitse sitten kierre ja suunta ja aseta lopuksi pallon teho.

Näppäinkomennot

4, Vasemmalle-näppäin: vasemmalle.

6, Oikealle-näppäin: oikealle.

5, ↷: nopeus tai kierre ja pallon heitto.

✳: ääni päälle tai pois päältä.

Kamera

Puhelimen kameralla voit ottaa kuvia ihmisistä tai tapahtumista liikkeellä ollessasi. Voit lisäksi lähettää kuvia muille kuva- tai sähköpostiviestinä. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

Ota ja lähetä *(Valikko 8.1)*

Tämän valikon avulla voit ottaa kuvan ja lähettää sen kuvaviestinä haluamiisi osoitteisiin. Voit käyttää kuvaa taustakuvana ja tallentaa sen erikseen Oma albumi -kansioon.

Kuvan ottaminen ja kansion ollessa avoimena

1. Voit käyttää tätä valikkoa painamalla **Valitse**-valintanäppäintä, kun **Ota ja lähetä** on korostettuna. Voit myös painaa Alas-näppäintä, kun puhelin on peruskäyttötilassa.

   Voit ottaa kuvia heti puhelimen ollessa peruskäyttötilassa painamalla pitkään puhelimen oikeassa kyljessä olevaan Kamera-näppäintä (⊠) tai Alas-näppäintä.

   Näyttö toimii etsimenä.

   Ylärivin kuvakkeet ilmaisevat käytössä olevan tilan, kirkkauden, koon ja laadun.
2. Voit säätää kuvaa tähtäämällä kameran kohteeseen.

   Voit säätää kuvan kirkkautta käyttämällä Oikealle- ja Vasemmalle-näppäimiä.

   Voit zoomata kuvaa Ylös- ja Alas- sekä äänenvoimakkuusnäppäimillä.

   Voit määrittää kameran asetukset. Ks. sivu 150.

3. Voit ottaa kuvan painamalla **Ota kuva**-valintanäppäintä tai puhelimen oikeassa kyljessä olevaa Kamera-näppäintä (⊠).

   Kuva tallennetaan automaattisesti **Omat valokuvat** -valikkoon (**Valikko 8.2**).

4.

Jos haluat...	**Paina...**
Määrittää asetukset	**Aset.**-valintanäppäintä. Asetuksista on lisätietoja jäljempänä.
Poistaa kuvatiedoston	**Poista**-valintanäppäintä.
Palata kuvaustilaan ja ottaa toisen kuvan	**C**-näppäintä.
Sammuttaa kameran ja palata peruskäyttötilaan	-näppäintä.

Kun painat vaiheessa 4 **Aset.**-valintanäppäintä, seuraavat asetukset ovat käytettävissä: Siirry asetuksen kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

Lähetä: voit lähettää valokuvan multimediaviestinä. Jos tarvitset lisätietoja multimediaviestien lähettämisestä, ks. sivu 76.

Uudelleennimeä: voit muuttaa kuvan nimen.

Siirry omiin kuviin: voit katsella otettuja kuvia **Omat valokuvat** -valikossa (**Valikko 8.2**).

Aseta taustakuvaksi: voit käyttää kuvaa taustakuvana.

Suojaus: voit suojata otetun kuvan poistamiselta tai poistaa suojauksen.

Ominaisuudet: näet tietoja kuvasta, kuten nimen, koon, päivämäärän, tarkkuuden, suojauksen tyypin ja muodon.

Kameran asetusten käyttäminen

Kun painat kuvaustilassa **Aset.**-valintanäppäintä, seuraavat asetukset ovat käytettävissä otettaessa seuraavaa kuvaa:

Tila: voit ottaa kuvan eri tiloissa. Kun vaihdat tilaa, tilan ilmaisin näytön vasemmassa yläkulmassa muuttuu.

Normaali kuvanotto: voit ottaa kuvan normaalitilassa.

Itselaukaisu: tässä tilassa voit ottaa kuvan käyttämällä kellonäyttöä. Paina puhelimen oikeassa kyljessä olevaa Kamera-näppäintä ( ), kun olet tehnyt kuvan säädöt. Puhelin ottaa kuvan ja tallentaa sen. Näet otetun kuvan painamalla itselaukaisun jälkeen **Katselu**-valintanäppäintä.

Usean kuvan otto: voit kuvata toimintaa. Valitse nopeus ja otettavien kuvien määrä. Kun painat **Ota kuva**-valintanäppäintä tai puhelimen oikeassa kyljessä olevaa Kamera-näppäintä ( ), puhelin ottaa automaattisesti valitsemasi määrän kuvia ja tallentaa kuvat. Kuvakooksi valitaan automaattisesti Puhelin (128*120) -vaihtoehto.

Yötila: voit ottaa korkealaatuisia kuvia pimeässä.

Vain kuvan otto: voit ottaa kuvia ilman, että ne tulevat näyttöön tarkistettaviksi.

Kehykset: voit lisätä kuvaan kehykset. Voit valita kehystyypin painamalla selausnäppäintä. Voit esikatsella kuvaa kehyksissä käyttämällä **Esikatselu**-valintanäppäintä. Itselaukaisua käytettäessä kuvakooksi valitaan automaattisesti Puhelin (128*120) -vaihtoehto, eikä kehyksiä voi käyttää.

Tehosteet: voit lisätä kuvaan erikoistehosteita. Voit valita käytettävän tehosteen painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä. Käytettävissä ovat **Harmaa**, **Negatiivi**, **Seepia**, **Kohokuva** ja **Luonnos**. Voit poistaa tehosteen valitsemalla **Pois**.

Kierto: voit kääntää kuvaa pystysuunnassa tai muuttaa sen peilikuvaksi.

Ajastin: voit valita kaikissa tiloissa käytettävän viivästyksen. Voit ottaa kuvan **Itselaukaisu**-tilassa, painamalla **Ota kuva** -valintanäppäintä tai puhelimen oikeassa kyljessä olevaa Kamera-näppäintä ( ). Muissa tiloissa kuva otetaan painamalla **Vasemmalle**-valintanäppäintä. Kun painat valintanäppäintä, puhelin ottaa kuvan määritetyn ajan kuluttua. Jos poistut kameratilasta tai valitset **Pois**-vaihtoehdon **Ajastin**-valikossa, ajastin poistuu käytöstä.

Asetukset: voit vaihtaa kuvanottoasetuksia. Tämä valinta vaikuttaa **Aset.**-valikkoon (**Valikko 8.5**).

Valokuvan koko: kuvan kooksi asetetaan **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** tai **Puhelin (128*120)**. Valittu kuvan koko tulee näkyviin kuvanottoruutuun.

Valokuvan laatu: voit valita kuvan laadun. Vaihtoehdot ovat **Erittäin tarkka**, **Tarkka**, **Normaali** ja **Säästö**. Valitsemasi asetus tulee näytön ylimmälle riville.

Suljinääni: voit valita äänen, joka kuuluu painaessasi suljinta, **Ota kuva** -valintanäppäintä tai puhelimen oikeassa kyljessä olevaa Kamera-näppäintä ( ).

Oletusnimi: voit vaihtaa kuvan nimen oletusetuliitettä.

Ohje: näet selaus- ja äänenvoimakkuuden säätönäppäinten toiminnot kuvaustilassa.

Kuvan ottaminen kansion ollessa suljettuna

1. Sulje kansio.
2. Voit käynnistää kameran pitämällä puhelimen oikeassa kyljessä olevaa Kamera-näppäintä ( ) painettuna.

   Näyttö toimii etsimenä. Voit zoomata kuvaa äänenvoimakkuusnäppäimillä.
3. Voit ottaa kuvan painamalla puhelimen oikeassa kyljessä olevaa Kamera-näppäintä ( ).

   Kuva tallennetaan automaattisesti **Omat valokuvat** -valikkoon (**Valikko 8.2**).
4. Voit katsella otettua kuvaa avaamalla kansion ja painamalla **Ei**-valintanäppäintä. Voit poistaa kuvan painamalla **Poista**-valintanäppäintä ja palata itselaukaisutilaan painamalla **Esik.**-valintanäppäintä.

   Voit poistua kameratilasta avaamalla kansion ja painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä tai sulkemalla kansion.

Omat valokuvat *(Valikko 8.2)*

Tässä valikossa voit katsella ottamiasi valokuvia.

Jos haluat...	**Paina...**
Selata kuvia	Selausnäppäimiä.
Näytä valittu kuva suurennoksena	**Näytä**-valintanäppäintä.
Palata monen näytön tilaan	**Moni**-valintanäppäintä.
Määrittää asetukset	**Aset.**-valintanäppäintä. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 149.
Sammuttaa kameran ja palata peruskäyttötilaan	-näppäintä.

Omat albumit *(Valikko 8.3)*

Omat albumit -valinnalla voit tallentaa kuvat omaksi albumiksi. Valitse jokin albumeista. Näet albumiin tallennetut kuvat. Jos tarvitset lisätietoja kuvien katselemisesta ja käyttämisestä ks. sivu 153.

Poista kaikki *(Valikko 8.4)*

Voit poistaa kaikki kuhunkin luokkaan tallennetut valokuvat.

1. Selaa valokuvakansioon ja aseta valintamerkki sen eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien valokuvakansioiden eteen asetetaan valintamerkki. Jos haluat poistaa suojatut kuvat, valitse **Suojatuilla kuvilla** -vaihtoehto.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat valita toisen median.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin kaikki medioiden sisältämät valokuvat poistetaan.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Asetukset *(Valikko 8.5)*

Tällä valikkotoiminnolla voit vaihtaa kameratoiminnon oletusasetuksia.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Valokuvan koko: kuvan kooksi asetetaan **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** tai **Puhelin (128*120)**. Valittu kuvan koko tulee näkyviin kuvanottoruutuun.

Valokuvan laatu: voit valita kuvan laadun. Vaihtoehdot ovat **Erittäin tarkka**, **Tarkka**, **Normaali** ja **Säästö**. Valitsemasi asetus tulee näytön ylimmälle riville.

Suljinääni: voit valita äänen, joka kuuluu painaessasi suljinta, **Ota kuva** -valintanäppäintä tai puhelimen oikeassa kyljessä olevaa Kamera-näppäintä ( ).

Oletusnimi: voit vaihtaa kuvan nimen oletusetuliitettä.

Muistin tila *(Valikko 8.6)*

Media-, kamera- ja multimediaviestikansiot käyttävät puhelimen muistia.

Näytössä näkyy vapaan ja käytetyn muistin tila.

Näet media-, kamera- ja multimediaviestikansioiden käyttämän tilan painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

ALS (Alternate Line Service = vuoroittainen linjapalvelu)

ALS-toiminto mahdollistaa kahden linjan liittämisen yhteen SIM-korttiin. Voit siis soittaa ja vastaanottaa puheluja kummallakin linjalla. Jos liityt tähän verkkopalveluun, voit muutamien lisävalikkojen avulla määrittää toiminnon asetukset.

Huomautus: Ota yhteys operaattoriisi ja tarkista, onko palvelu käytössäsi ja kuinka voit tilata sen.

Linjan valitseminen

Voit valita soitettaessa käytettävän linjan **Aktiivinen linja** -valikkovalinnalla (**Valikko 6.6**). Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 129.

Linjan nimen muokkaaminen

Voit muuttaa linjan nimen **Aseta oma numero** -valikkovalinnalla.

Antamasi nimi korvaa alkuperäisen "Linja 1" tai Linja 2" -tekstin. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 63.

Soittoäänen asettaminen

Jos haluat erottaa näiltä kahdella linjalla saapuvat puhelut toisistaan, voit valita oman soittoäänen kummallekin linjalle **Saapuvat puhelut** -valikkovalinnalla (**Valikko 3.1**). Ks. sivu 94.

Soitonsiirron asettaminen

Voit asettaa soitonsiirron **Soitonsiirto**-valikkovalinnalla (**Valikko 6.1**). Tämän palvelun avulla voit ohjata valitsemaltasi linjalta tulevat puhelut määrittämääsi numeroon. Ks. sivu 122.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Näet kummankin linjan puheluajat ja puhelukustannukset erikseen. Ks. sivu 92.

Ongelmien ratkaiseminen

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tee seuraavat tarkistukset. Näin säästät aikaa ja tarpeettomasta puhelinsoitosta aiheutuvia kuluja.

Kun kytket puhelimeen virran, näytöllä näkyy jokin seuraavista viesteistä:

No SIM card (Kortti puuttuu)

Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Phone locked Enter password (Puhelin on lukittu, näppäile salasana)

Puhelin lukitusominaisuus on käytössä. Sinun on näppäiltävä puhelimen salasana, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

Syötä PIN-koodi

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on näppäiltävä SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-tarkistus on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-kysely** -valikkovalinnalla (**Valikko 4.4.1**). Ks. sivu 102.

Syötä PUK-koodi

PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Näppäile operaattorilta saamasi PUK-koodi.

”Ei palvelua”

- Yhteys verkkoon on katkennut. Voit olla alueella, jossa signaali on heikko (tunnelissa tai rakennusten keskellä). Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei valita

- Tarkista, että olet painanut -näppäintä.
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Lähtevien puheluiden esto on ehkä päällä.

Puhelimeesi ei voi soittaa

- Tarkista, että puhelin kytketty päälle (-näppäintä painettu yli sekunnin ajan).
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Saapuvien puheluiden esto on ehkä päällä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Mikrofoni on ehkä mykistetty (**Mykistä**-kuvake on näkyvissä).
- Puhelin ei ehkä ole tarpeeksi lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytöllä vilkkuu teksti "** Varoitus ** Akku tyhjenee"

Akussa ei ole riittävästi virtaa. Vaihda akku ja lataa se.

Äänenlaatu on huono

- Katso signaalin voimakkuuden osoitinta ( ). Palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden voimakas - heikko).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta valittuun numeroon

- Tarkista puhelinmuistion hakutoiminnolla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numerot tarvittaessa uudestaan.

Jos ongelmasi ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, merkitse muistiin seuraavat tiedot:

- Puhelimen malli ja valmistusnumero.
- Takuutiedot.
- Selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sitten yhteys lähimpään jälleenmyyjään tai suoraan Samsungin tukipalveluun.

Käyttökoodit

Puhelin ja SIM-kortti käyttävät erilaisia käyttökoodeja. Niiden avulla puhelin voidaan suojata luvattomalta käytöltä.

Jotkin käyttökoodit voidaan muuttaa **Turva-asetukset**-valikkovalinnalla (**Valikko 4.4**). Ks. sivu 102.

Puhelimen salasana

Lukitusominaisuus (ks. sivu 103) suojaa puhelimen luvattomalta käytöltä salasanalla.

Puhelimen salasanaksi on tehtaalla asetettu "00000000". Voit vaihtaa salasanan **Salasanan vaihto** -valikkovalinnalla (**Valikko 4.4.4**). Ks. sivu 103.

PIN-koodi

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttisi asiattomalta käytöltä. Yleensä se toimitetaan SIM-kortin mukana. Kun PIN-tarkistus on valittuna (ks. sivu 102), PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi uudelleen ja paina **OK**-valintanäppäintä.

PIN2

PIN2-koodi, joka toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, tarvitaan tiettyjä toimintoja, kuten puhelulaskureita varten. Nämä toiminnot ovat käytössä, jos SIM-kortti tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK2-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN2-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN2-koodi uudelleen ja paina **OK**-valintanäppäintä.

PUK-koodi

PUK (Personal Unblocking Key) -koodi tarvitaan vaihdettaessa lukkiutunut PIN-koodi. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK-koodi. Jos sinulla ei ole koodia, ota yhteys operaattoriin.

Jos näppäilet väärän PUK-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttia ei voi enää käyttää. Hanki uusi kortti operaattorilta.

PUK-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys operaattoriin.

PUK2-koodi

PUK2-koodi, joka toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, tarvitaan vaihdettaessa lukkiutunut PIN2-koodi.

Jos näppäilet väärän PUK2-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, et voi käyttää toimintoja, jotka vaativat PIN2-koodin. Hanki uusi kortti operaattorilta.

PUK2-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys operaattoriin.

Puheluneston salasana

Nelinumeroista puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestotoimintoihin. Saat salasanan operaattorilta, kun tilaat tämän palvelun.

Voit muuttaa tämän salasanan **Vaihda puheluneston salasana** -valikkotoiminnolla (**Valikko 6.2.7**). Ks. sivu 126.

Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi

Radiotaajuusenergialle altistuminen (SAR-tiedot)

Tämä puhelin täyttää Euroopan unionin (EU) säätämät, radiotaajuisia häiriöitä koskevat vaatimukset

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia rajoja radiotaajuussignaaleille (RF) altistumiselle. Nämä rajat ovat osa kattavaa ohjeistoa ja asettavat sallitut radiotaajuussignaalitasot tavallisille ihmisille. Ohjeiston kehitti riippumaton tieteellinen organisaatio jaksottaisten ja perusteellisten tieteellisten tutkimusten arviointien kautta. Rajat käsittävät konkreettisen turvallisuusmarginaalin, jotka on suunniteltu varmistamaan kaikkien henkilöiden turvallisuus, iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien altistusstandardi määrittää SAR-mittayksikön (Specific Absorption Rate = Ominaisabsorptiovilkkaus). EU-neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg.*

Suurin SAR-arvo tällä puhelinmallilla oli 0.733W/kg.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Rajaan sisältyy konkreettinen turvallisuusmarginaali, joka antaa lisäsuojaa yleiseen käyttöön ja kaikkien mittausvaihtelujen osuuden. SAR-arvot saattavat vaihdella riippuen kansallisesta ilmoitusvelvollisuudesta ja verkkotaajuusalueesta.

Testit SARia varten suoritetaan käyttämällä vakiotoiminta-asentoja puhelimen lähettäessä suurimmalla mahdollisella varmennetulla tehotasolla kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikka SAR on määritetty suurimmalle varmennetulle tehotasolle, todellinen puhelimen SAR-taso käytössä voi olla reilusti alle maksimiarvon. Näin sen vuoksi, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla niin, että vain verkon tavoittamiseen tarvittava teho käytetään. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Ennen kuin uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, on osoitettava sen Euroopan R&TTE -direktiivin mukaisuus. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkuja vain mihin ne on tarkoitettu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, se kuluttaa vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat riippuvat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuudesta ja verkko-operaattorin parametreista.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varauksesta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja lataa ne Samsungin suosittelemilla latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa olla tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Alle 0 °C (32 °F) lämpötila vaikuttaa erityisen haitallisesti li-ion-akkuihin.
- Älä oikosulje akkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa metalliesineen (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistäessä akun + ja navan (akun takana olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Koskettimien oikosulkeminen voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Kun hävität käytettyjä akkuja, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas keino lähettää ääniviestejä melkein missä tahansa ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käyttäminen edellyttää kuitenkin myös vastuuta, jota jokaisen käyttäjän on kannettava.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta ajaessasi, muista noudattaa alueella tai maassa voimassa olevia määräyksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty tai missä se voi aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita.

Kun yhdistät puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen muuhun laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteen sopimattomia tuotteita.

Kuten muidenkin kannettavien radiolähetinlaitteiden käyttäjille suositellaan laitteen käyttämistä ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Tiettyjä elektronisia laitteita ei kuitenkaan ehkä ole suojattu matkapuhelimen lähettämiltä radiotaajuussignaaleilta. Ota valmistajilta selvää muista vaihtoehdoista.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 6 tuuman (15 cm) etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, on huomioitava seuraavat asiat:

- Puhelin olisi aina pidettävä kauempana kuin 6 tuumaa (15 cm) sydämentahdistimesta, kun puhelin on kytketty päälle.
- Puhelinta ei pitäisi kantaa rintataskussa.
- Puhelinta pitäisi käyttää sillä puolella vartaloa, joka on kauempana sydämentahdistimesta, jotta mahdolliset häiriöt olisivat mahdollisimman pienet.

Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä on, kysy neuvoa mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset laitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa laitteesi valmistajalta varmistaaksesi ovatko ne riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan. Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa. Katkaise puhelimesta virta, kun olet sellaisessa paikassa, jossa puhelimen käyttäminen on kielletty. Sairaaloissa tai terveyskeskuksissa käytetään mahdollisesti laitteita, jotka ovat herkkiä radiotaajuisille signaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin elektronisiin järjestelmiin moottoriajoneuvoissa. Tarkista valmistajalta tai sen edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Mahdollisesti räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, jotka voivat johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemat). Käyttäjiä muistutetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa (polttoainevarastot ja jakelupaikat), kemiallisissa tehtaissa tai räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat kannenalustilat veneissä, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (kuten propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esim. viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikilla alueilla joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Tämän vuoksi ei koskaan pidä luottaa pelkästään matkapuhelimiin ainoina viestintävälineinä (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja ottaa vastaan vain silloin, kun puhelimessa on virta on päällä ja se

on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Hätäpuhelun soittaminen:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina -näppäintä.

Jos tietyt ominaisuudet (esimerkiksi puhelunesto) ovat käytössä, sinun on ehkä poistettava ne käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä ohjekirjasta ja paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelua, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että sinun matkapuhelimesi voi olla ainoa yhteydenpitokeino onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Viallinen asennus tai väärin suoritettu huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tarkista ajoneuvoon asennetun matkapuhelinlaitteiston oikea toiminta säännöllisesti.

- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä ja kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai varusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise matkapuhelimesta virta lentokoneessa. Matkapuhelinten käyttö ilma-aluksessa on luvatonta, saattaa vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkon toimintaa.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta märin käsin. Voit saada sähköiskun tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten

laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.

- Älä säilytä puhelinta kylmissä paikoissa. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaansa) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se miedosti saippuoituun veteen kastetulla liinalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää kunnollisen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämpöpatterin päälle. Puhelin voi räjähtää, jos se kuumenee liikaa.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai sen lisävarusteissa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua, ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Sanasto

Olemme koonneet tähän sanastoon käyttöoppaan teknisten termien ja lyhenteiden määritelmiä, jotta voisit hyödyntää matkapuhelimesi kaikki ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

ALS (Alternate Line Service = vuoroittainen linjapalvelu)

Mahdollistaa kaksi puhelinlinjaa yhdellä SIM-kortilla. Tämän palvelun avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluja kummalla tahansa linjalla.

EMS (Enhanced Message Service) - viestipalvelu

Verkkopalvelu, joka mahdollistaa tekstiä, kuvia, ääntä ja animaatiota sisältävien viestien lähettämisen toisen puhelimeen tarvitsematta puhua vastaanottajan kanssa.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uusi datan siirtoon tarkoitettu lisäpalvelu, joka mahdollistaa tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen matkapuhelinverkossa. GPRS takaa matkapuhelimen ja tietokoneen käyttäjille jatkuvan yhteyden Internetiin. Se perustuu piirikytkentäisiin GSM (Global System for Mobile Communication) -yhteyksiin ja tekstiviesteihin (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Kansainvälinen matkaviestinstandardi, joka takaa yhteensopivuuden eri verkko-operaattorien välillä. GSM kattaa useimmat Euroopan maat sekä monia muita alueita eri puolilla maailmaa.

IrDA (Infrared Data Association)

IrDA-konsortion määrittämä standardi. Se määrittää tavan siirtää tietoja langattomasti infrapunasäteillä. IrDA-määritykset sisältävät sekä fyysisiä laitteita että tiedonsiirrossa käytettäviä protokollia koskevat standardit.

Koputus

Ilmoitus uudesta puhelusta toisen puhelun aikana.

MMS (Multimedia Message Service)

WAP Forumin ja 3rd Generation Partnership Programin (3GPP) standardoima viestipalvelu mobiiliympäristöön. Puhelimen käyttäjille MMS toimii samalla tavalla kuin tekstiviestipalvelu (Short Message Service, SMS). Sen avulla toimitetaan heti automaattisesti käyttäjän luomaa sisältöä puhelimesta toiseen. Viestien osoitteina käytetään lähinnä puhelinnumeroita, joten liikenne kulkee puhelinten välillä. MMS tukee myös sähköpostiosoitteita, joten viestit voidaan lähettää myös sähköpostiosoitteisiin. Tekstisisällön lisäksi multimediaviesti voi sisältää kuvia, puhetta ja äänileikkeitä sekä myös videoleikkeitä ja esitystietoja.

Neuvottelupuhelu

Puhelu, johon voi osallistua jopa viisi henkilöä samanaikaisesti.

PIN-koodi (Personal Identification Number)

Turvakoodi, joka suojaa puhelintasi ja SIM-korttiasi asiattomalta käytöltä. Verkko-operaattori toimittaa PIN-koodin SIM-kortin mukana. PIN-koodi on 4-8-numeroiden luku, joka voidaan tarvittaessa muuttaa.

Puhelun pito

Soiton asettaminen odotustilaan, jotta voidaan vastata toiseen puheluun tai soittaa toinen puhelu. Kahta samanaikaista puhelua voidaan vuorotella tarvittaessa.

Puhelunesto

Toiminto, jolla voidaan rajoittaa puhelujen vastaanottoa ja soittamista.

PUK-koodi (PIN Unblocking Key)

Turvakoodi, jolla puhelimen lukitus voidaan avata sen jälkeen, kun PIN-koodi on syötetty väärin kolme kertaa peräkkäin. Verkko-operaattori toimittaa tämän 8-numeroisen koodin SIM-kortin mukana.

SDN (Service Dialling Numbers)

Verkko-operaattorin toimittamia puhelinnumeroita, joiden avulla voi käyttää erikoispalveluita, kuten vastaajapalvelua, hakemistokyselyjä, asiakastukea ja hätänumeroita.

SIM-kortti (Subscriber Identification Module)

Mikropiirin sisältävä kortti, jossa on kaikki puhelimen käyttöä varten tarvittavat tiedot (verkko- ja muistitiedot sekä palvelun tilaajan henkilökohtaiset tiedot). SIM-kortti asetetaan puhelimen takana olevaan pidikkeeseen akun alle.

Soitonsiirto

Toiminto, jolla puhelut voidaan siirtää toiseen numeroon.

Soittajan tunnistuspalvelut (Caller Line Identification [CLI] Services)

Verkkopalveluita, joiden avulla tilaajat voivat nähdä soittajan puhelinnumeron tai estää numeron näytön.

Tekstiviestipalvelu (SMS)

Verkkopalvelu, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä matkapuhelinten välillä. Kirjoitettua tai vastaanotettua viestiä voidaan tarkastella näytöllä, ottaa vastaan, muokata tai lähettää eteenpäin.

Valintanäppäimet

Puhelimen - ja -näppäimet, joiden käyttötarkoitus

- vaihtuu käytössä olevan toiminnon mukaan
- osoitetaan näytön alimmalla rivillä näppäimen kohdalla olevalla tekstillä.

Vastaaja

Tietokoneistettu puhelinvastaajapalvelu, joka vastaa automaattisesti puheluihin ollessasi tavoittamattomissa, toistaa tervehdyksen (mahdollisesti itse nauhoittamasi) ja nauhoittaa soittajan viestin.

Yhteiskäyttösopimus (Roaming)

Menettely, joka mahdollistaa puhelimen käyttämisen kotiverkon ulkopuolella (esim. ulkomailla).

Hakemisto

A

Aika
  asetukset • 114
  maailma • 114
Ajanviete • 130
Ajastin • 120
Akku
  akun tyhjenemisilmoitus • 22
  asentaminen • 19
  lataaminen • 21
  poistaminen • 20
  varotoimet • 165
Aktiivinen linja
  palvelu, käyttö • 156
  valitseminen • 129
ALS • 156
Asetukset
  aika • 114
  herätys • 116
  nollaus • 107
  näyttö • 99
  puhelin • 98
  päivämäärä • 114
  suojaus • 102
  tekstin kieli • 101
  verkko • 122
  ääni • 94
Asetusten nollaus • 107
Autom. virrankytkentä ja
  hälytys • 117

E

Erikoismerkit-tila • 39, 45

F

FDN-tila • 104

H

Herätys, asettaminen • 116
Hoito • 172
Huolto • 172
Hälytysääni • 95
Hätäpuhelut • 170

I

Internet • 130

J

Järjestelijä • 108

K

Kalenteri • 110
Kello • 114
Kellonäyttö • 16
Kieli, asettaminen • 101
Kirjaimet
  kirjoittaminen • 39
Kirjaimet-tila • 39, 43
Kortti, SIM
  asentaminen • 18
  lukitseminen • 104
  poistaminen • 20
  soittaminen
    numeroihin • 59
Korvakuulokkeen
  äänenvoimakkuus • 30
Kuulokemikrofoni • 38
Kuvakkeet • 14
Kytkeminen päälle ja pois
  mikrofoni • 31
  puhelin • 23
Käyttökoodit • 161

L

Laskin • 118
Liikenneturvallisuus • 167
Lisävarusteet • 9

L *(jatkuu)*

Lukitseminen
  puhelin • 103
  SIM-kortti • 104
Lähetys • 84
Lähtevät • 71, 80

M

Maailmanaika • 114
Mediat • 137
Merkit
  kirjoittaminen • 39
Mikrofoni, mykistys • 31
Minuuttilaskuri • 97
Muistilista • 113
Muistin tila,
  puhelinmuistio • 65
Muistio
  tarkastelu • 112
  tekeminen • 108, 111
Muunnos, yksikkö • 119

N

Neuvottelupuhelut • 35
  osallistujan
    poistaminen • 37
  tekeminen • 35
  yksityinen
    keskustelu • 37
Nimet
  hakeminen ja
    soittaminen • 53
  kirjoittaminen • 39
  tallentaminen • 56
Numerot
  FDN • 104
  korjaaminen • 26
  pikavalinta • 57
  tallentaminen • 56
  tila • 39, 45
Näppäimet
  sijainti • 10
Näppäinäänet
  tyyppi, valinta • 96
  voimakkuus • 30

N *(jatkuu)*

Näyttö
  asetukset • 98, 99
  kello • 16
  kieli • 101
  kontrasti • 100
  kuvakkeet • 14
  päänäyttö • 13

O

Odottava puhelu • 33, 127
Ongelmien
  ratkaiseminen • 158

P

Palveluhakemisto,
  soittaminen • 65
Pelit • 144
  Go! Hamster • 146
  Hunajapaakku • 145
  Keilapeli • 147
Personal Identification
  Number • 161
Pikalaturi • 21
Pikavalinta • 57
PIN2-koodi • 162
  muuttaminen • 105
PIN-koodi • 161
  muuttaminen • 102
  tarkistaminen • 102
Puhelin
  asetukset • 98
  kytkeminen päälle
    ja pois • 23
  osat • 10
Puhelinmuistio • 53
  muistin tila • 65
  numeroiden ja nimien
    tallentaminen • 56
  numeroiden
    kopiointi • 55
  numeroiden
    muuttaminen • 55
  numeroiden
    poistaminen • 55

P *(jatkuu)*

Puhelinmuistio *(jatkuu)*
tekstiviestin
lähettäminen • 55
Puhelujen
kesto • 92, 97
kustannukset • 93
Puhelunesto
puhelut • 124
Puhelut
vastaamattomat
• 28, 90
hylkääminen • 29
hälytysääni • 95
hätätilanne • 172
kestot • 92
koputus • 33, 127
kustannukset • 93
lopettaminen • 29
luettelo • 27, 90
neuvottelu • 35
numeron hakeminen
puhelinmuistiosta
• 53
pidossa • 32
puhelunesto • 124
siirto • 122
soitetut • 91
soittaminen
uudestaan • 27
automaattinen
• 105
soittoääni • 94
tekeminen • 26
ulkomaanpuhelu • 27
vastaaminen • 29
toiseen
puheluun • 33
vastatut • 91
PUK2-koodi • 163
PUK-koodi • 162
Päivämäärä,
asettaminen • 114

R

Ryhmän asetukset • 64

S

Saapuneet • 67
Salasana
puhelin • 103, 161
puhelunesto • 126, 163
Sallitut puhelut -tila • 104
Sekuntikello • 121
Selain, WAP • 130
SIM-kortti
asentaminen • 18
lukitseminen • 104
poistaminen • 19
soittaminen
numeroihin • 59
Sivunäppäin • 106
SMS (Tekstiviesti) • 66
Soitetut puhelut • 91
Soiton toisto,
asettaminen • 105
Soittaja
numero • 129
ryhmät • 64
Soittaminen • 26
SIM-kortin
numeroihin • 59
Soittoääni
saapuvat puhelut • 94
viestit • 95
Syöttötila
kieli, asettaminen • 101
muuttaminen • 40

T

T9-tila • 39, 41
Taustakuva,
asettaminen • 99
Taustavalo • 17, 98
Teksti
kieli • 101
kirjoittaminen • 39
syöttötilat • 39
Tervehdysviesti • 98
Toiminnot, valitseminen • 24
Toinen puhelu,
vastaaminen • 33
Turva-asetukset • 102

T *(jatkuu)*

Turvallisuus
akut • 165
käyttöympäristö • 167
liikenne • 167
lääketieteelliset
laitteet • 169
räjähdysalttiit
alueet • 170
sähköiset laitteet • 168
tietoja • 164, 171
varotoimet • 7

U

Ulkomaanpuhelut • 27
Uudelleenvalinta
automaattinen • 105

V

Valikko
luettelo • 47
selaaminen • 46
Valinnat, valitseminen • 24
Valintanäppäimet,
käyttö • 24, 25
Valmiit viestit • 84
Vastaamattomat
puhelut • 28, 90
Vastatut puhelut • 91
Verkkopalvelut • 122
Verkon valinta • 128
Viestit • 66
hälytystyypit • 95
kirjoittaminen • 69
lukeminen • 67
lähetys • 84
lähtevät • 71
MMS • 72
poistaminen • 72, 82
saapuneet • 67
SMS (Tekstiviesti) • 66
soittoääni • 95
tervehdys • 98
valmis • 84
vastaaja • 83
Virran kytkentä-/
katkaisuääni • 96

W

WAP-selain • 130
WWW-palvelut • 130

Y

Yhteys
näppäimistö • 96
viesti • 95
virrankytkentä-ääni
• 96
yhteys • 96
Yhteysääni • 96

Ä

Äänen asetukset • 94
Äänenvoimakkuus
korvakuuloke • 30
näppäimet • 30
soittoääni • 94
Äänetön tila • 97

Hakemisto

SGH-E700 GPRS-puhelin Pikaohje

Virran kytkentä/ katkaisu	Paina ja pidä alhaalla -näppäintä.
Puhelun soittaminen	① Näppäile numero. ② Paina -näppäintä.
Puhelun lopetus	Paina -näppäintä.
Puheluun vastaaminen	Avaa puhelin tai Paina -näppäintä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Paina puhelimen sivulla olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Valikkotoimintojen käyttö	① Paina **Valikko**-valintanäppäintä puhelimen ollessa peruskäyttötilassa. ② Selaa valikkoja Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä, kunnes löydät haluamasi valikon. ③ Selaa valikon toimintoja Ylös- ja Alas-näppäimillä, kunnes haluamasi toiminto on valittuna. ④ Vahvista **valitse** painamalla -valintanäppäintä.

Kummankin valintanäppäimen (ja) yläpuolella oleva teksti (näytön alarivillä) ilmoittaa niiden toiminnan.

Edellisen numeron valitseminen uudelleen	Paina ⌐-näppäintä kahdesti.
Pikavalinta	Pidä valintaa vastaavaa näppäintä (**2** to **9**) painettuna puhelimen ollessa peruskäyttötilassa. Tai paina näppäintä ja ⌐-näppäintä.
SIM-kortille tallennettuun numeroon soittaminen	Syötä muistipaikan numero, paina #-näppäintä ja sitten ⌐-näppäintä.
Vastaajapalvelun viestien kuunteleminen	Paina ja pidä alhaalla **1**-näppäintä.

Numeroiden tallentaminen puhelinmuistiin	① Näppäile numero. ② Paina **Tall.**-valintanäppäintä. ③ Valitse muistin tyyppi ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. ④ Jos valitset **Puhelin**-muistin, valitse numeron tyyppi ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. ⑤ Näppäile nimi ja paina **OK**-valintanäppäintä. ⑥ Jos valitset **SIM-kortti**-muistin, näppäile muistipaikan numero ja paina **OK**-valintanäppäintä.
Numeron hakeminen puhelinmuistiosta	① Paina **Nimet**-valintanäppäintä puhelimen ollessa peruskäyttötilassa. ② Valitse **Etsi nimi**. ③ Kirjoita nimi. ④ Paina **OK**-valintanäppäintä. ⑤ Paina tarvittaessa Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. ⑥ Soita painamalla ⌐ näppäintä.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone
(Product name)

SGH-E700
(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01(09-2001)** **EN 301 489-07(09-2000)**
SAR	**: EN 50360:2001**
Network	**: EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)** **EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blacktsushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG. UK
2003.07.23

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.